


Nettoyer le robinet de chasse d'eau




Desserrez les vis du couvercle.

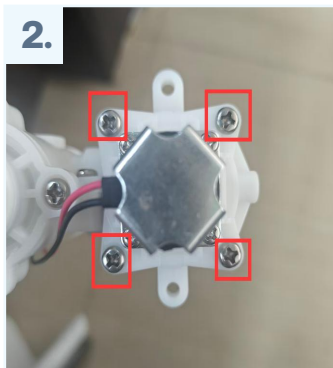


Desserrez les 4 vis de l'électrovanne.



On peut voir un ressort et un diaphragme en caoutchouc à l'intérieur.

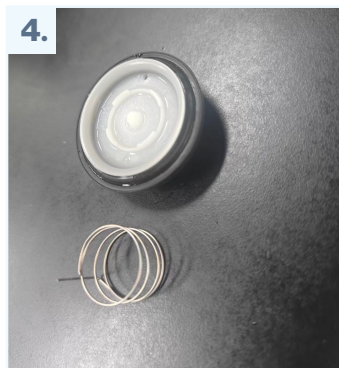

Retirez-les et lavez-les soigneusement.

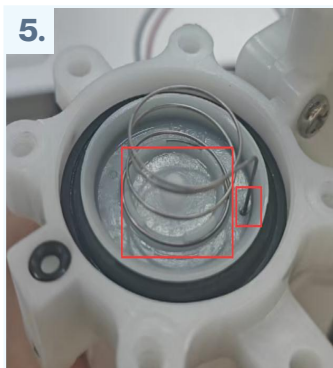


Ensuite, remettez-les en place.

Notez que le ressort hélicoïdal doit être fixé sur la bague de retenue blanche et inséré dans le petit trou rond.

Sinon, cela risque de provoquer un problème de chasse d'eau.



Resserrer les vis de l'électrovanne dans le bon sens.

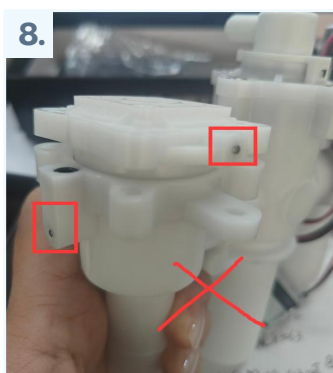

Resserrer les vis dans le mauvais sens provoquera un problème de rinçage.



Resserrer les vis du couvercle.

