

BAIGNOIRE DE MASSAGE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ET MANUEL D'UTILISATION

Q439



TABLE DES MATIÈRES

Introduction	1
--------------------	---

Installation

Préparation avant l'installation	2
Précautions d'installation	3
Tableau des tailles	5
Instructions d'installation	6

Fonctionnement

Précautions d'utilisation	7
Instructions relatives aux accessoires	8-9
Fonctionnement du panneau de commande GED-476	10-11

Entretien et maintenance

Précautions d'entretien et de maintenance	12
Procédures d'entretien et de maintenance	13
Guide de dépannage	13

Introduction

Pour utiliser nos produits en toute sécurité et efficacement, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Une installation, une utilisation ou un entretien incorrects peuvent endommager les produits et entraîner des frais de réparation supplémentaires.

- Merci d'avoir choisi notre gamme de baignoires balnéo.
- Nous offrons une garantie à vie. Veuillez remplir le formulaire d'enregistrement de garantie avec précision.
- Pour toute assistance, veuillez contacter votre distributeur local ou directement notre société.
- Notre société se réserve le droit de modifier les modèles mentionnés dans ce manuel d'utilisation sans préavis.
- Ce manuel d'utilisation s'applique aux produits listés ci-dessous.
- Compte tenu des différences entre les exigences du marché et les produits personnalisés, veuillez vous référer à la section correspondante de ce manuel d'utilisation en fonction du produit et de ses fonctions. Vous pourrez ainsi installer et utiliser le produit correctement.
- Afin que l'installateur puisse installer le produit correctement et en toute sécurité, et que vous puissiez l'utiliser et l'entretenir correctement et en toute sécurité, veuillez prêter une attention particulière au panneau d'avertissement ci-dessous.

Signification du symbole d'avertissement :

	Ce symbole indique qu'une manipulation incorrecte, après avoir ignoré ce symbole, peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
---	---

- Afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire et comprendre intégralement ce manuel d'utilisation.
- Ce manuel d'utilisation est une source précieuse d'informations sur le produit et vous aidera à l'utiliser correctement et en toute sécurité. Veuillez en prendre soin et éviter de le perdre ou de le salir


Préparation avant l'installation

- Assurez-vous que l'emplacement où vous installez la baignoire est suffisamment solide pour supporter son poids total, le volume d'eau maximal et le poids de l'utilisateur.
- L'emplacement de la baignoire doit être étanche afin d'éviter tout dégât des eaux au rez-de-chaussée en cas de fuite.
- L'emplacement d'installation doit être équipé d'une arrivée d'eau, d'une prise électrique et d'un système d'évacuation des eaux.
- Ce produit utilise une alimentation électrique domestique standard.



- * Le circuit externe doit être équipé d'un disjoncteur différentiel à haute sensibilité et à déclenchement rapide. (Courant induit inférieur à 15 mA, temps de déclenchement inférieur à 0,1 seconde, courant nominal supérieur à 30 A.)
- * La mise à la terre et le disjoncteur différentiel doivent être installés par un électricien qualifié et agréé.

- Veuillez prévoir un trou d'évacuation d'un diamètre ≥ 50 mm et vous assurer que les tuyaux d'évacuation sont compatibles avec le robinet d'arrêt.
- L'utilisateur doit prévoir des raccords pour les flexibles d'eau chaude/froide à filetage extérieur 1/2", dépassant de 30 mm du mur. Il est conseillé d'installer un robinet d'arrêt sur chaque tuyau. L'emplacement de ces robinets doit être choisi par l'utilisateur afin de faciliter l'entretien.
- Chaque salle de bain et chaque baignoire présentant des différences au niveau de l'alimentation électrique et de l'évacuation, veuillez installer la baignoire en fonction de la configuration réelle. L'illustration ci-dessous sert de référence.

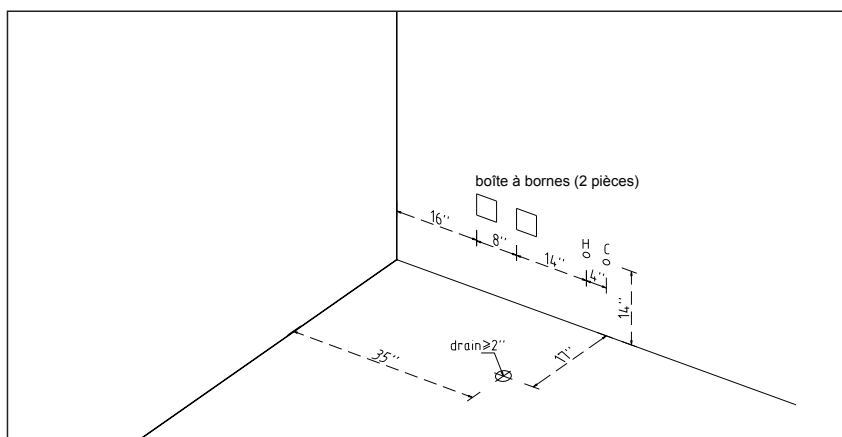



La distance de sécurité entre l'alimentation électrique et l'alimentation en eau doit être d'au moins 30 cm.

Précautions d'installation



AVIS

- Veuillez vérifier que toutes les pièces sont présentes. En cas de doute, veuillez contacter notre société dans les meilleurs délais.
 - Après ouverture du colis, veuillez jeter immédiatement les emballages inutiles. Les cadres en bois, clous, cartons ou attaches de fermeture, s'ils sont mal rangés, peuvent provoquer des blessures.
 - De plus, veuillez ne pas laisser les enfants jouer avec les emballages.
 - Cela pourrait entraîner des blessures.
-
- Les pièces contenant des composants sous tension, à l'exception de celles alimentées par une très basse tension de sécurité ne dépassant pas 12 V, doivent être hors de portée des personnes se trouvant dans la baignoire.
 - Les appareils mis à la terre doivent être raccordés en permanence à une prise électrique fixe.
 - Les pièces comportant des composants électriques, à l'exception des télécommandes, doivent être placées ou fixées de manière à ce qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.
 - N'utilisez aucune autre source d'alimentation que celle spécifiée, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.
 - Un disjoncteur différentiel doit être installé à l'extérieur de la salle de bain.
 - Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un incendie ou une électrocution. • N'utilisez pas une alimentation défectueuse, une prise endommagée ou une douille mal fixée. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
 - Ne modifiez pas le cordon d'alimentation, n'utilisez pas de rallonge et ne le branchez pas à d'autres appareils dotés de plusieurs prises. Cela pourrait entraîner des chocs électriques, une surchauffe ou un incendie.
-
- Avant la fin de l'installation, protégez la baignoire avec du carton afin d'éviter de l'endommager.
 - Ne placez aucune flamme ou autre objet incandescent sur la baignoire, comme une cigarette allumée, car cela pourrait l'endommager.
 - Ne vous tenez pas debout sur la baignoire pendant l'installation. Cela pourrait provoquer une chute ou endommager le produit.
 - Installez l'appareil correctement, conformément au manuel d'installation. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau et endommager votre habitation.
 - Après l'installation, effectuez un essai complet du produit afin de vérifier que l'installation est correcte.

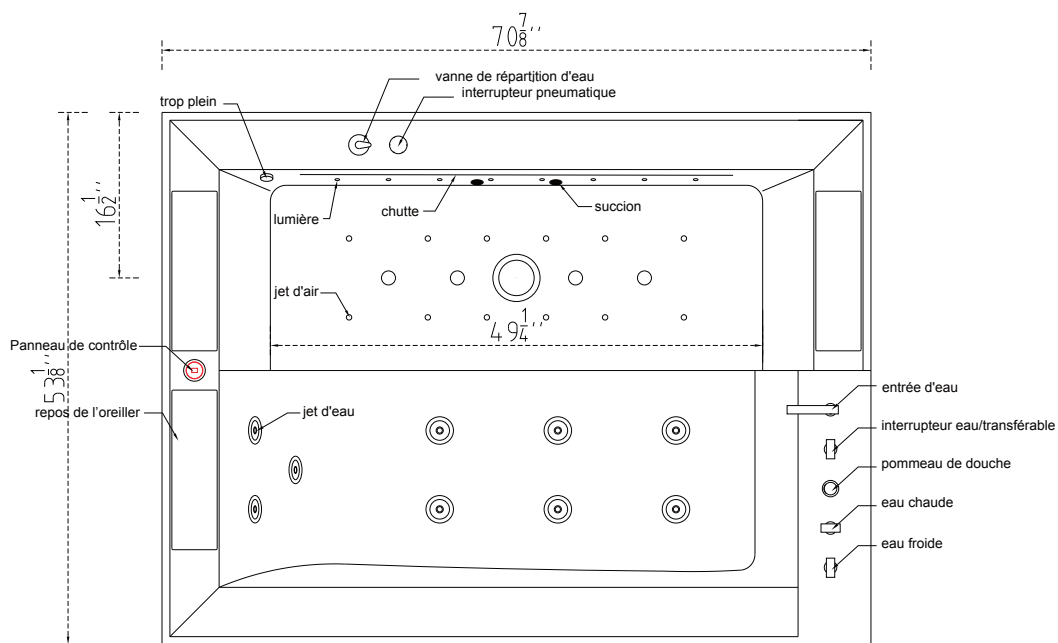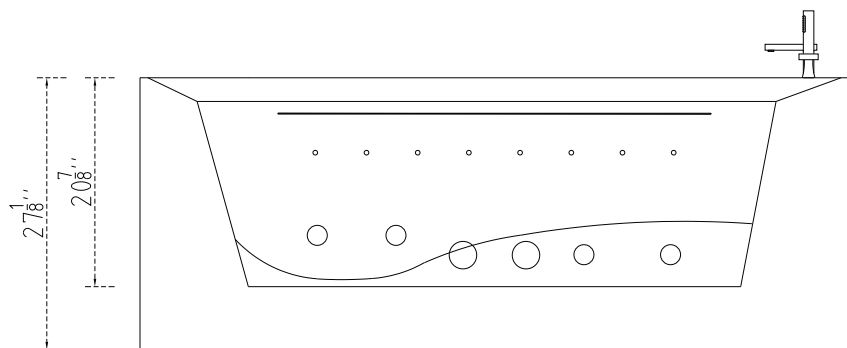

Instructions d'installation


● Inspection avant installation : Bien que toutes nos baignoires balnéo soient testées à l'eau avant leur expédition, il peut arriver que les raccords des tuyaux soient légèrement desserrés pendant le transport. Nous vous recommandons donc de tester l'étanchéité du produit avant l'installation. Procédez comme suit :

- Placez la baignoire sur une surface plane, dans un endroit où elle pourra être vidée après le test. Ajustez les pieds pour la mettre à niveau.
- Vérifiez que tous les raccords sont bien serrés.
- Fermez la porte, remplissez la baignoire d'eau jusqu'au débordement et laissez-la reposer 10 minutes afin de vérifier l'absence de fuites.
- Branchez le bouchon, mettez en marche toutes les fonctions pendant quelques minutes (massage, bulles d'air, cascade, éclairage LED, chauffage, etc.). Tout défaut constaté doit être signalé à votre revendeur/distributeur avant l'installation afin de bénéficier de la garantie.

● Selon la taille de la baignoire, nous fournissons plusieurs pieds de nivellement pour faciliter son ajustement. Veuillez utiliser une clé ou un niveau à bulle pour mettre la baignoire à niveau.

Remarque : Si la baignoire n'est pas de niveau, cela peut entraîner :

- une augmentation du bruit ;
- de l'eau restante dans les tuyaux ou dans la canalisation d'évacuation ;
- des vibrations de la baignoire.

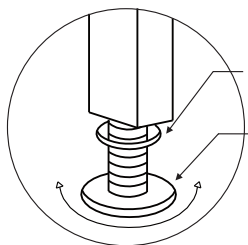

2. Ajustez l'écrou de la vis à niveau.



1. Ajustez la hauteur des pieds de nivellement.

Instructions d'installation

Comment raccorder l'eau ?

Pour plus de facilité d'utilisation, notre baignoire est équipée de flexibles d'eau chaude et froide en acier inoxydable (raccord $\varnothing$ 1/2").

Veuillez raccorder les flexibles d'eau chaude et froide aux arrivées d'eau chaude et froide de votre salle de bain. Avant de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau de la baignoire, laissez couler l'eau pendant quelques instants, puis placez le filtre pour empêcher les impuretés de pénétrer dans la tuyauterie. Vous prolongerez ainsi la durée de vie du raccord.

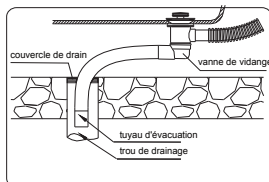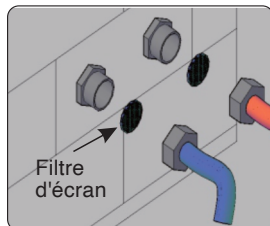


Insérez le tuyau d'évacuation dans le trou d'évacuation au sol, puis recouvrez-le d'un couvercle de rétention d'eau pour éviter les débordements d'eaux usées.



Le tuyau rouge est le tuyau d'eau chaude ; le tuyau bleu est le tuyau d'eau froide. Le tuyau d'évacuation doit être installé avec une pente supérieure à 1:50. Ne tenez pas le tuyau d'évacuation ni les tuyaux d'eau chaude/froide lorsque vous déplacez la baignoire et évitez de la heurter avec des objets durs.


• Comment raccorder l'électricité ?

1. Veuillez installer une prise de courant adaptée, munie d'une électrode de terre, sur la ligne électrique. Insérez ensuite fermement la prise.
2. Le raccordement à la boîte de jonction doit être effectué par un électricien qualifié.

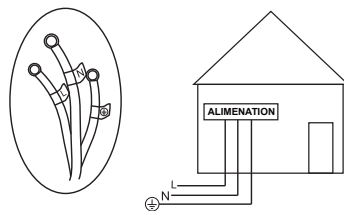

Il doit être installé par un électricien professionnel

Assurez-vous que la mise à la terre est correctement connectée : un côté de la mise à la terre doit être connecté à la borne de terre du moteur et au châssis en acier inoxydable ; l'autre côté doit être connecté aux fils de terre de la prise.

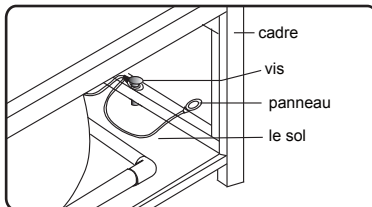

La baignoire doit être reliée à la terre. La prise électrique doit être bien étanche. Vérifiez que la surface de chaque fil est intacte.

Précautions d'emploi



- Ce mode d'emploi concerne la gamme de baignoires balnéo, et non un modèle spécifique. Veuillez vous référer au modèle et à la configuration que vous avez choisis lors de l'utilisation du produit.

- Utilisez cet appareil uniquement conformément à sa destination, telle que décrite dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans la surveillance constante d'un adulte. La surveillance est également requise lorsqu'une personne âgée ou handicapée utilise la baignoire balnéo.

- Durant les premiers mois de grossesse, les femmes enceintes ou susceptibles de l'être doivent limiter la température de l'eau de la baignoire balnéo à 38 °C (100 °F), car une température excessive peut entraîner des lésions fœtales.

- Les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, d'hypotension ou d'hypertension, de troubles circulatoires ou de diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser une baignoire balnéo. • La consommation de drogues ou de boissons alcoolisées avant ou pendant l'utilisation d'un bain à remous peut entraîner une perte de conscience et un risque de noyade.

- La température de l'eau d'un bain à remous ne doit jamais dépasser 40 °C (104 °F). Une température de l'eau comprise entre 38 °C (100 °F) et 40 °C (104 °F) est considérée comme sûre pour un adulte en bonne santé. La durée d'utilisation doit être limitée à environ 30 minutes, suivies d'une douche pour se rafraîchir. Une température de l'eau plus basse est recommandée pour une utilisation prolongée (plus de 10 à 15 minutes) et est fortement déconseillée pour les jeunes enfants. En cas de nausées, de vertiges ou de maux de tête, sortez immédiatement du bain et rafraîchissez-vous. Consultez un médecin si les symptômes persistent. Consultez un médecin avant de réutiliser un bain à remous.

- Les personnes sous traitement médicamenteux doivent consulter un médecin avant d'utiliser un bain à remous, car certains médicaments peuvent induire de la somnolence et d'autres affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle et la circulation sanguine.

- Le mitigeur thermostatique maintient la température de l'eau. Veuillez l'utiliser avec précaution en suivant les instructions d'utilisation afin d'éviter les brûlures ou les inconforts.

- N'utilisez pas cet appareil sans le cache-aspiration. Ce cache-aspiration est un dispositif de sécurité qui réduit les risques de coincement des cheveux ou des corps.

Éloignez vos cheveux et votre corps du cache-aspiration lorsque la pompe est en marche.

- Ne laissez jamais tomber ni n'insérez aucun objet dans les ouvertures de la baignoire balnéo.

- N'utilisez jamais d'appareils électriques dans ou à proximité de la baignoire. Aucun appareil électrique ne doit se trouver à moins de 1,5 mètre de la baignoire (sèche-cheveux, lampe, téléphone, radio, télévision, etc.).

●Robinet à trois mâchoires en trois parties :

A. Interrupteur d'eau chaude


(Marqué par la lettre C)

B. Interrupteur d'eau froide

(Marqué par la lettre H)

C. Interrupteur de type cascade/arrosage

(Marqué par une icône)

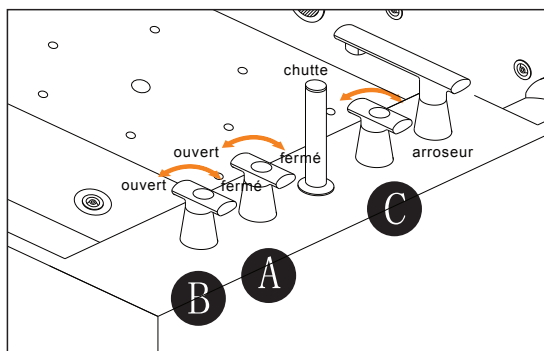

●Douchette à main;



●Utilisation de jets d'eau:

En faisant pivoter la tête des jets d'eau dans le sens horaire ou antihoraire, on peut régler la force de l'eau ; en tournant la tête des jets d'eau vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, on peut régler l'angle d'entrée du jet.



gros jets d'eau

En orientant la tête des jets d'eau vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, on peut ajuster l'angle du flux entrant.




petit jets d'eau

Opération

Instructions pour les accessoires

- Interrupteur pneumatique

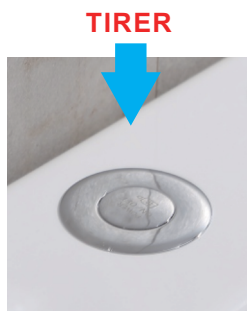

Appuyer sur l'interrupteur pneumatique permet de contrôler la cascade en marche et à l'arrêt.


- Interrupteur de contrôle du débit d'hydromassage



Tournez le bouton de réglage du débit d'hydromassage dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la pression du jet d'eau ; tournez-le dans le sens inverse pour l'augmenter. (Uniquement pour le modèle équipé d'un bouton de réglage du débit d'hydromassage)


- Drainage

1. Drainage manuel

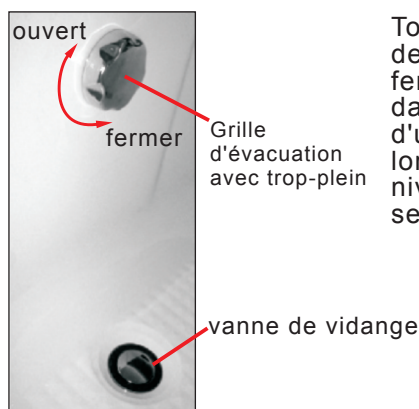

Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le drain ; tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le drain ; lorsque le niveau d'eau dépasse le niveau maximum, l'excédent d'eau sera évacué par trop-plein.

● Fonctionnement du panneau de commande GED-476W :

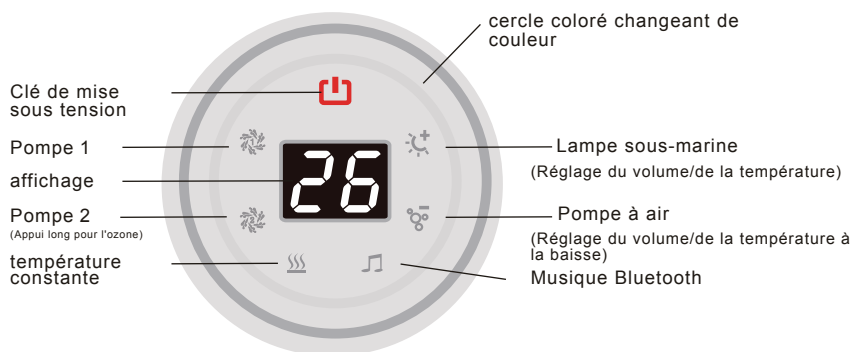

GED-476W
(Version blanche)

1. Marche/Arrêt :

Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche correspondante. Le système démarrera et les icônes des différentes fonctions s'afficheront. Vous pourrez alors sélectionner la fonction souhaitée.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre l'appareil.

2. Utilisation :

Appuyez sur la touche correspondante pour faire défiler successivement les icônes des différentes fonctions. Vous pouvez sélectionner ou désactiver une fonction en appuyant sur la touche correspondante. Veuillez vous référer à l'image de droite pour choisir la fonction appropriée.



Description

La pompe à eau est limitée par le niveau d'eau ; la fonction de surf ne s'active que si le niveau d'eau est suffisant. En cas de niveau d'eau insuffisant, le voyant « EE » clignote et la pompe ne démarre pas. La pompe s'arrête automatiquement après 60 minutes de fonctionnement.

La fonction de chauffage est activée uniquement lorsque la fonction de surf est activée et se règle sur la température préréglée. Réglage de la température préréglée : plage de température préréglée (30-45 °C). Réglages :


Maintenez la touche (☀) enfoncée pour sélectionner la température lorsque l'écran clignote. Maintenez à nouveau la touche (☀) ou (☁) enfoncée pour augmenter ou diminuer la température. Le système enregistre automatiquement le réglage une fois terminé.

Fonction de ventilation : Appuyez sur le bouton (☁) de la pompe à air pour la démarrer ou l'arrêter. Elle s'arrête automatiquement 30 minutes après le démarrage.

Fonction ozone (en option) : Maintenez le bouton (☁) de la pompe à eau enfoncée pendant 2 secondes pour la démarrer ou l'arrêter. Elle s'arrête automatiquement 15 minutes après le démarrage, comme illustré ci-dessous.

Fonction d'éclairage sous-marin : Appuyez sur le bouton d'éclairage sous-marin (☀) pour l'allumer ou l'éteindre, comme indiqué dans la figure suivante.

Lecture de musique mobile via Bluetooth :

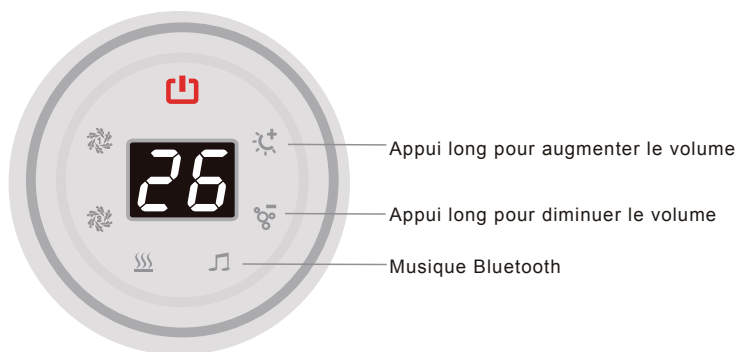

(1) Appuyez sur la touche (🎵) pour activer ou désactiver le Bluetooth. L'affichage « Bt » apparaît lorsque le Bluetooth est activé. Une musique d'accueil est alors émise par l'enceinte. Connexion Bluetooth mobile : Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

→ Activez → Bluetooth → Recherchez l'appareil (BT-05)
→ Appairage en cours → Un signal sonore (« ding ») indique que l'appairage a réussi.

(2) Lecture de musique sur votre téléphone en mode Bluetooth :

Ouvrez le lecteur de musique mobile et effectuez les opérations de lecture suivantes sur le panneau :

(3) Réglage du volume : Maintenez la touche (⬆) ou (⬇) enfoncée pour régler le volume. L'écran affichera le volume correspondant.


(4) Lecture/Pause : Appuyez longuement sur (⏮) puis sur la touche pompe à eau 1 (🎵) pour lire ou mettre en pause.

(5) Sélection du morceau : Maintenez d'abord la touche (🎵) enfoncée, puis maintenez brièvement la touche (⬆) ou (⬇) enfoncée pour sélectionner un morceau et le lire en avant ou en arrière.

Réglage de la couleur de l'ouverture du panneau :

À la mise sous tension, l'ouverture change de couleur de façon cyclique. Ensuite, lorsque vous appuyez sur le bouton, l'anneau lumineux s'éteint. Après 5 secondes sans appuyer sur le bouton, l'anneau lumineux se rallume. Pour choisir une couleur lumineuse fixe, procédez comme suit :

Maintenez la touche (⏮) enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au mode couleur, puis appuyez brièvement sur (⬆) pour sélectionner. L'écran affichera « 0-7 ». « 0 » indique un changement de couleur cyclique, tandis que « 1 » à « 7 » indiquent le rouge, le vert, le bleu, le jaune (rouge-vert), le violet (rouge-bleu), le cyan (bleu-vert) et le blanc (rouge-vert-bleu). Choisissez la couleur correspondante.

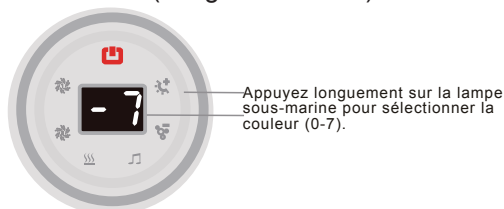

Entretien et maintenance



AVIS

Toujours appliquer les mesures de prévention contre le gel. Vider la baignoire et l'eau des canalisations est impératif avant l'hiver. Le gel des canalisations peut entraîner leur rupture ou endommager l'équipement.

Utiliser uniquement de l'eau du robinet. L'utilisation d'eau de puits peut provoquer de la corrosion et des fuites.

Éviter d'exposer la baignoire aux rayons ultraviolets ou à une lumière vive accélère son vieillissement et l'endommagement.

Tener à l'écart des mégots de cigarettes, des sèche-cheveux et autres sources de chaleur, car la chaleur pourrait endommager le produit.

Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, la maintenir aérée et sèche. Éviter tout contact avec des substances corrosives. Ne pas brancher à l'électricité ni à l'eau.

Pour éviter tout dommage si l'appareil reste vide pendant une période prolongée, ne pas laisser tomber la baignoire ni la heurter avec des objets durs. Cela pourrait la fissurer, la rayer ou provoquer des fuites susceptibles d'endommager votre habitation.

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, il est interdit de couper les câbles de connexion ou de séparer le bus principal et le panneau de commande (l'utilisateur ne peut séparer aucune partie du panneau de commande ni du bus principal). Cela pourrait entraîner des fuites de produit, des chocs électriques ou d'autres accidents.

Le disjoncteur différentiel (DDR) doit être testé régulièrement, idéalement avant chaque utilisation.

Nettoyez les produits avec de l'eau ou un détergent doux. N'utilisez pas d'acides, de bases, de solvants organiques ni de produits chimiques acides ou alcalins.

Cela endommagerait la surface du produit. Si l'eau ou un détergent neutre ne suffit pas à éliminer les taches, utilisez un chiffon propre légèrement imbibé d'alcool.

Entretien des pièces plaquées : frottez avec un chiffon en coton.

Pour redonner leur éclat aux rayures légères et aux zones ternies, poncez d'abord avec du papier de verre imperméable n° 1200 trempé dans l'eau (grossissement), puis avec du papier de verre imperméable n° 2000 trempé dans l'eau (finition), et enfin polissez avec un chiffon doux et un produit de polissage.

Entretien et maintenance

• Un entretien régulier de votre baignoire vous permettra de la garder propre et d'optimiser son fonctionnement. La pompe et le système de circulation doivent être rincés avant la première utilisation, puis mensuellement en cas d'utilisation normale. Voici la procédure de nettoyage recommandée :

1. Ne faites pas fonctionner le système de massage à sec ;
2. Remplissez la baignoire d'eau chaude (environ 40 °C) jusqu'à 2-3 cm au-dessus des jets et ajoutez 2 à 3 cuillères à café de détergent peu moussant, comme du liquide vaisselle ;
3. Activez toutes les fonctions et laissez fonctionner pendant 10 minutes ;
4. Vidangez complètement la baignoire ;
5. Remplissez la baignoire d'eau froide jusqu'au-dessus des jets ;
6. Activez toutes les fonctions et laissez fonctionner pendant 15 minutes ;
7. Vidangez complètement la baignoire ;
8. Nettoyage du couvercle à ventouses : Nettoyez le couvercle à ventouses et retirez les cheveux et les peluches. Une fois par mois, dévissez le couvercle à ventouses et nettoyez-le ainsi que son logement pour éliminer les cheveux, les peluches et les débris, puis remettez le couvercle en place. Certaines ventouses ne sont pas conçues pour être retirées ; seules les ventouses dont le couvercle est muni de vis visibles de l'intérieur de la baignoire peuvent être retirées.



N'utilisez jamais l'appareil sans le couvercle de sécurité à ventouse.

• Guide de dépannage (Formulaire deux)

SYMPTÔMES	PROBLÈMES	SOLUTIONS
La pompe à eau ne démarre pas.	1. Le tuyau d'air relié à l'interrupteur pneumatique est desserré. 2. L'interrupteur pneumatique ne fonctionne pas correctement. 3. L'appareil est débranché ou le câblage est défectueux. 4. Des débris bloquent la turbine de la pompe. 5. Le niveau d'eau n'atteint pas le niveau minimum de la baignoire.	1. Serrez le raccord du tuyau d'air et du pressostat. 2. Réglez le pressostat. 3. Insérez le bouchon. 4. Nettoyez les débris. 5. Faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau d'eau minimum de la baignoire.
Impossible de contrôler le débit de l'hydromassage	1. Alimentation électrique anormale (tension faible). 2. Interrupteur pneumatique défectueux. 3. Tuyau d'air mal raccordé.	1. Insérez fermement le bouchon. 2. Réglez l'interrupteur pneumatique. 3. Raccordez fermement le tuyau d'air.
Fuites de tuyaux d'eau	1. Le joint torique est défectueux. 2. L'écrou n'est pas serré, la connexion est mauvaise.	4. Remplacez le joint torique par un neuf. 5. Serrez l'écrou et assurez-vous que la connexion est bonne.