




- Assurez-vous que les pattes sont alignés avec la base de la baignoire.

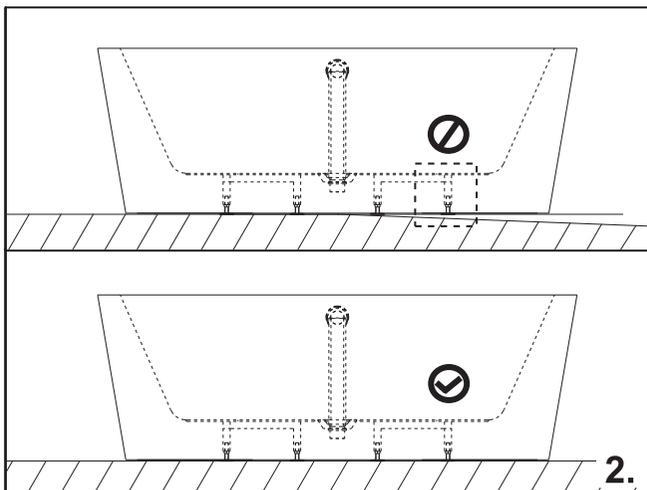


- Vérifiez que la baignoire est à plat ; si nécessaire, ajustez les pattes pour compenser le niveau du sol.

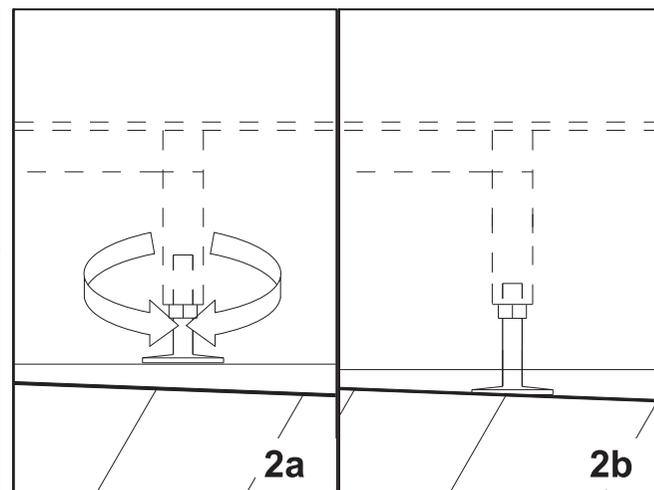


- ⚠️ • Avant l'étape 3, mettez le drain en position.

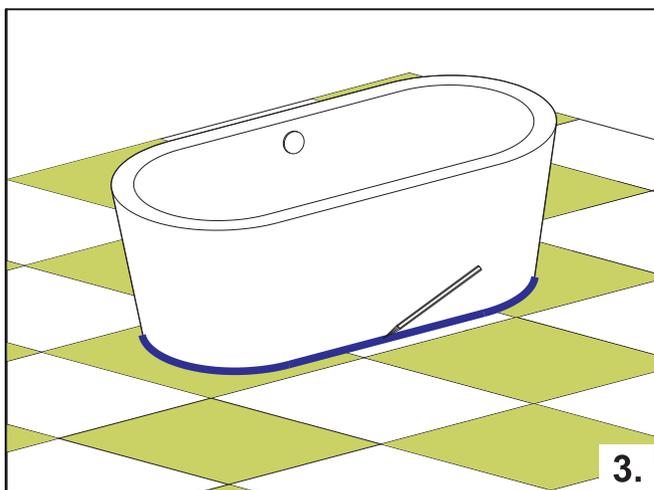

- Tracer au crayon le contour du bain.

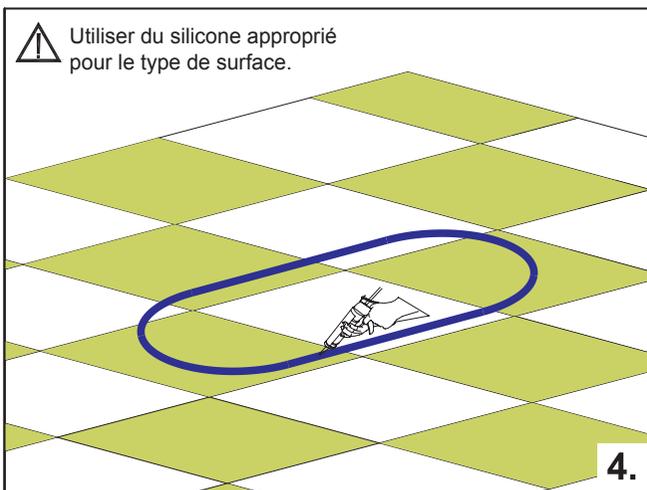

- Appliquez un épais cordon de silicone dans le contour du bain.

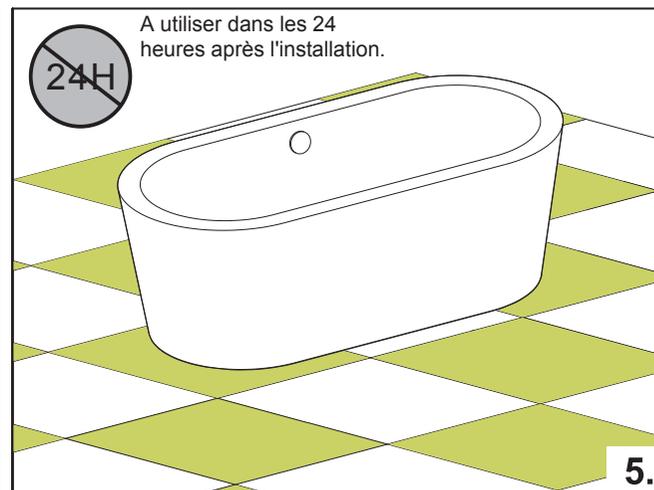

- Réglez la baignoire en position finale.

⚠️ Ce guide d'installation n'inclut pas les détails du raccordement du drain ; la décision finale concernant l'installation du raccordement du drain doit être prise par une personne dûment qualifiée.