
Numéro de modèle : Célesta

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

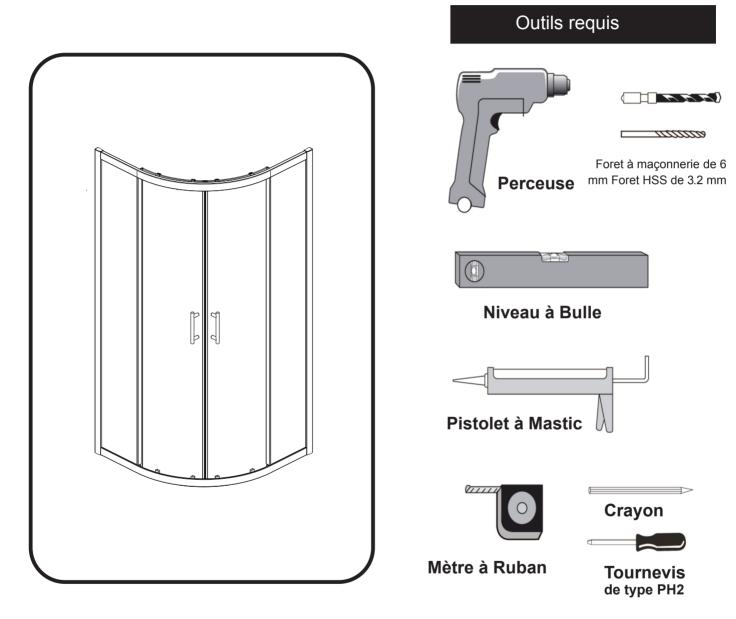

Veuillez ne pas utiliser d'outils à main NON fournis.


IMPORTANT

Ces instructions supposent que l'installation est effectuée contre des murs pleins/carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées sur des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un professionnel ou un fournisseur de quincaillerie réputé pour connaître le type de fixation approprié.

Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage sur la méthode appropriée pour percer vos carreaux.


♦ Dessin d'assemblage

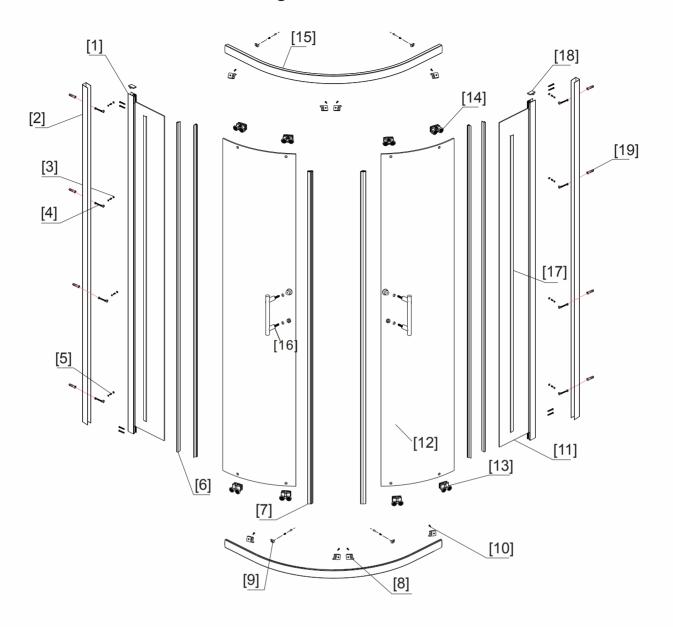



NO.	Description	Qté	NO.	Description	Qté
1	Montant du mur	2	11	Verre fixe	2
2	Profil de mur	2	12	Verre en mouvement	2
3	Couverture A+ Couverture B	8	13	Rouleau inférieur	4
4	Vis 3,5*30	16	14	Rouleau supérieur	4
5	Vis 4*10	8	15	Rail	2
6	Bande de PVC imperméable	4	16	Poignée	2
7	Bande magnétique	2	17	Bande simple en PVC	2
8	Bloc parechocs	8	18	Revêtement de profil mural	2
9	Bloc de positionnement	4	19	Manchon d'expansion	8
10	Vis 4*10	12	20		


♦ Étapes d'installation

Étape 1

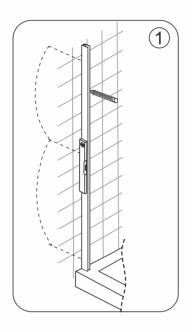


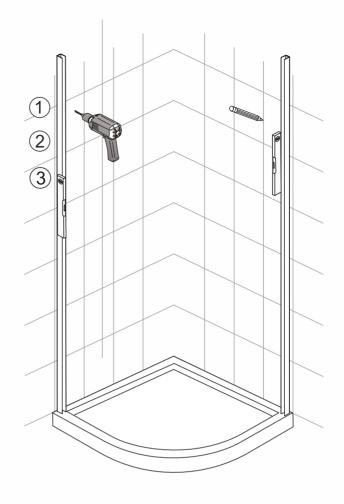


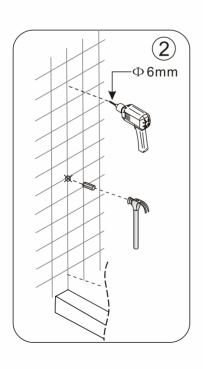

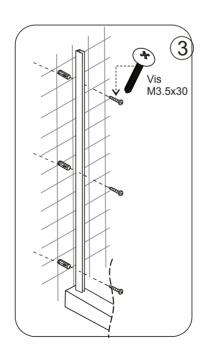



Étape 2

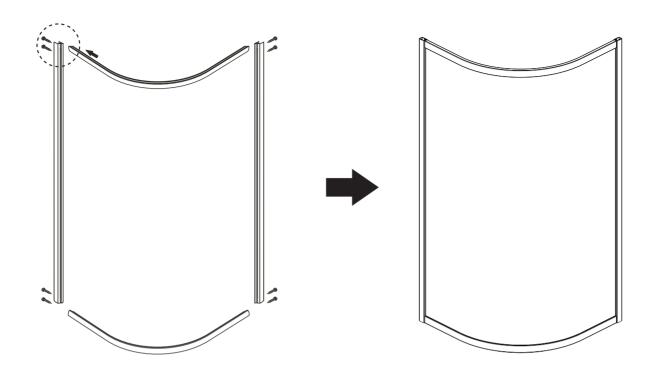

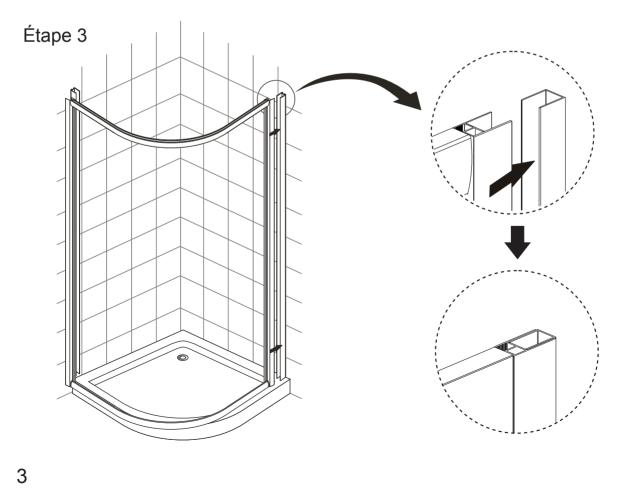



Étape 4

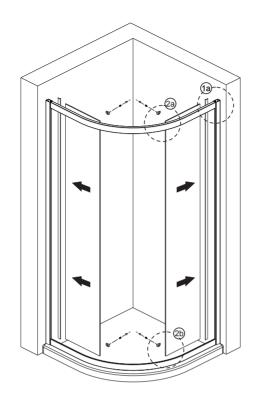

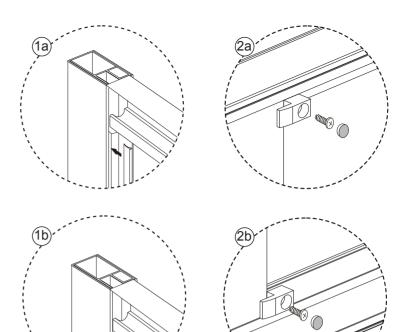


Étape 5




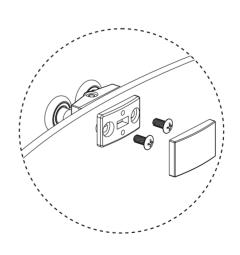


4

Étape 6

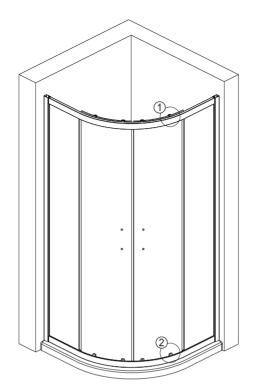


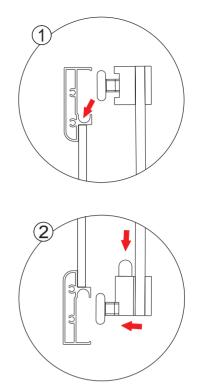


Étape 7

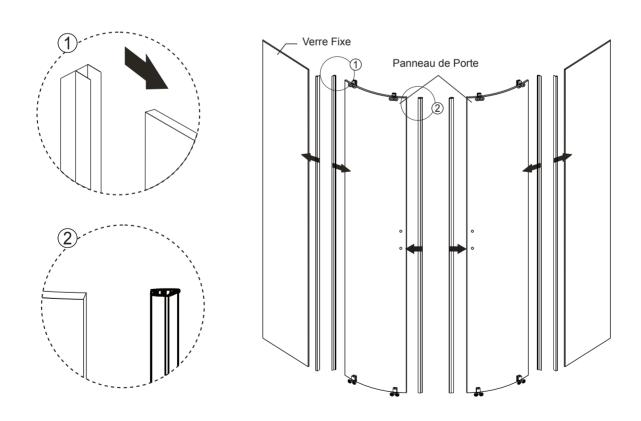


Étape 8

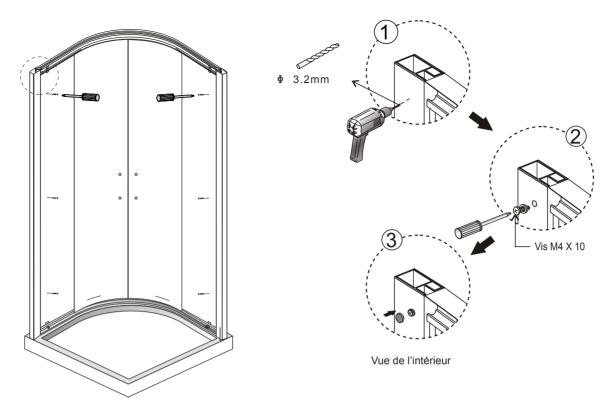


Étape 9

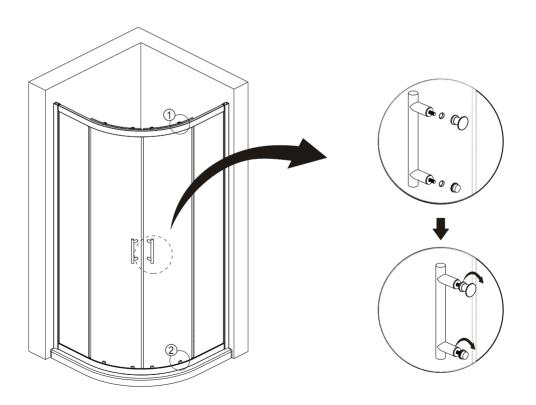

Étape 10

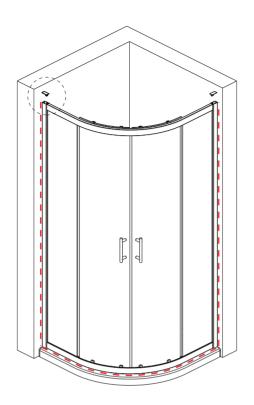

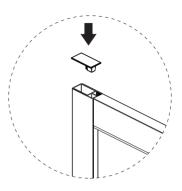



Laissez sécher le silicone pandant 24 heures avant utilisation. Silicone sur le bord extérieur uniquement.