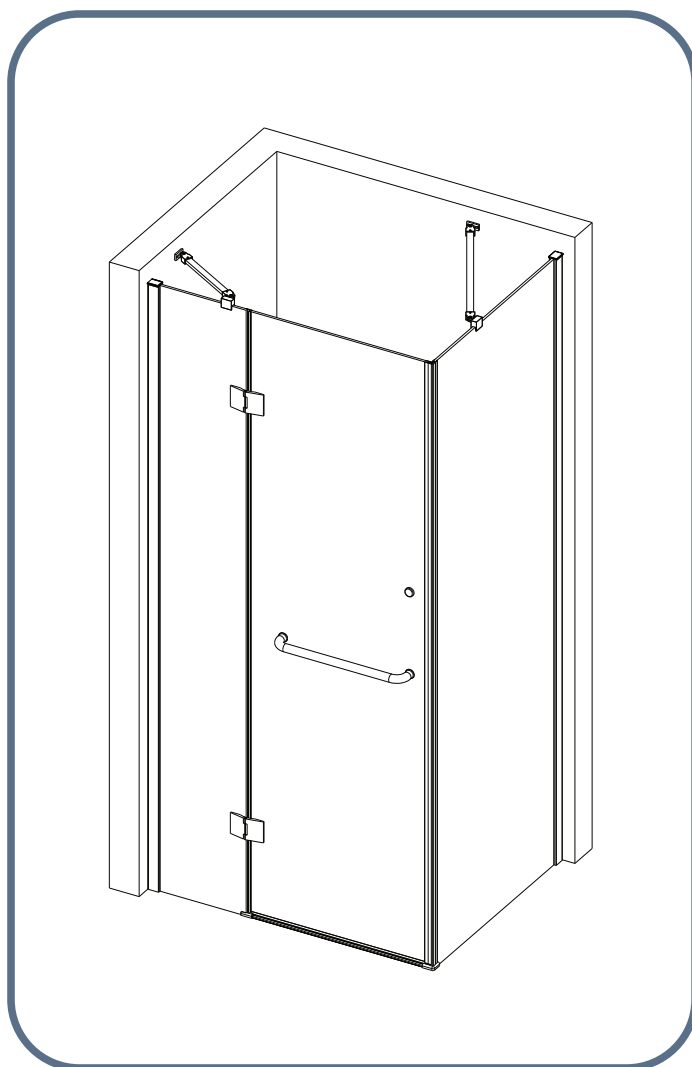




Modèle: Nyx

Porte de douche à charnières

INSTALLATION INSTRUCTIONS

**Perceuse**

Foret à maçonnerie de 6 mm
Foret HSS de 3,2 mm

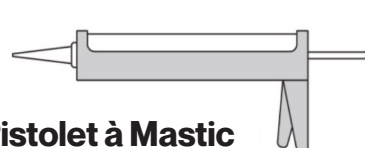**Niveau à Bulle****Pistolet à Mastic****Mètre à Ruban****Crayon****Tournevis
De type PH2**

Veuillez ne pas utiliser d'outils à main **NON** fournis.


IMPORTANT

Ces instructions supposent que l'installation est effectuée contre des murs pleins/carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées sur des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un professionnel ou un fournisseur de quincaillerie réputé pour connaître le type de fixation approprié.

Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage sur la méthode appropriée pour percer vos carreaux.






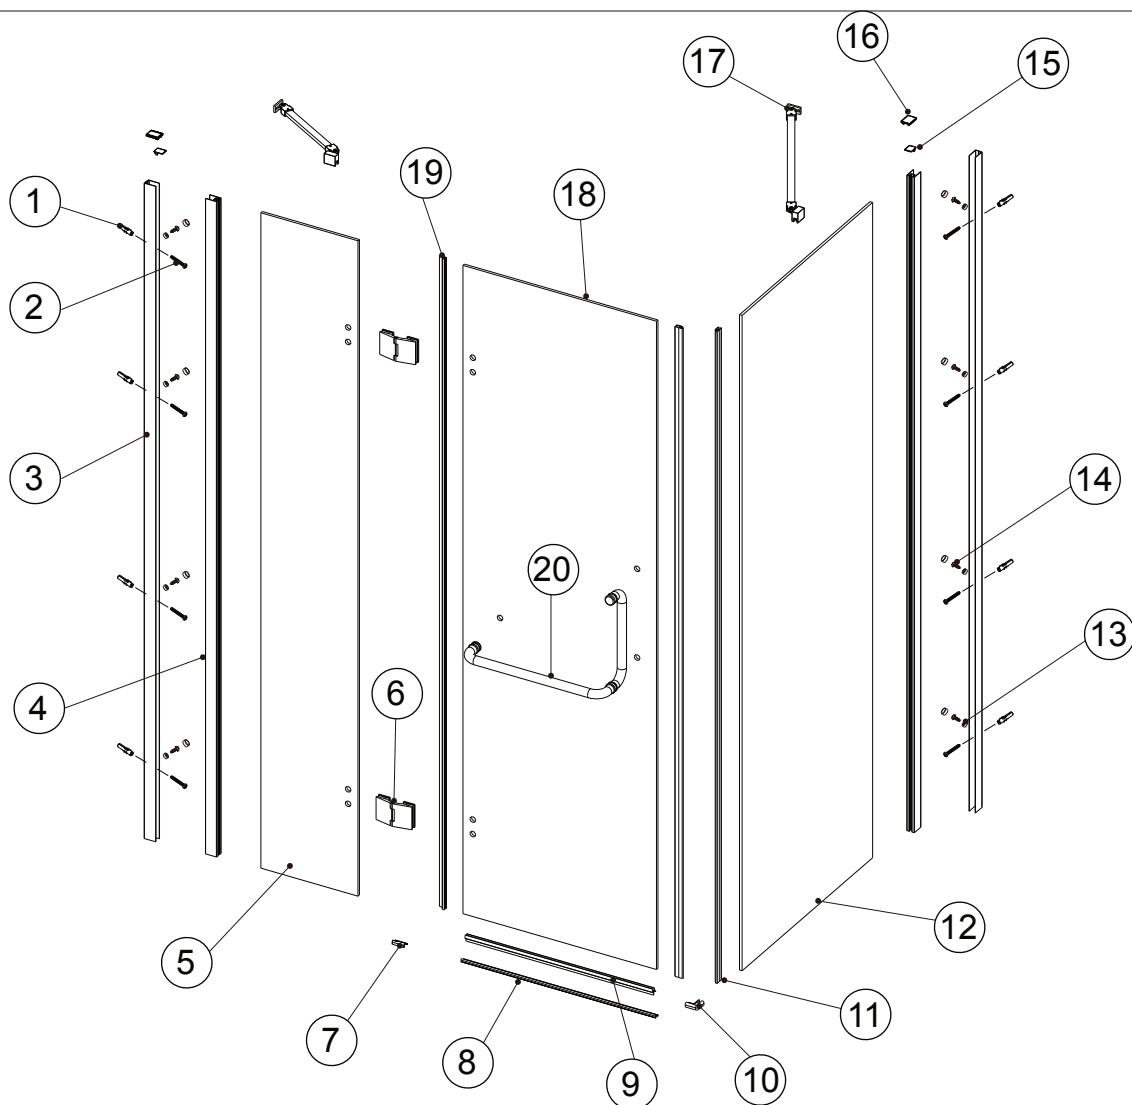


NO.	Description	QTÉ	NO.	Description	QTÉ
1	Manchon d'expansion	8	11	Bande magnétique	2
2	4*30 Autotaraudeur	8	12	Panneau latéral en verre fixe	1
3	Profil du mur	2	13	Couvercle de tendeur A + B	8
4	Montant de porte	2	14	4*10 Autotaraudeuse	8
5	Vitre fixe	1	15	Cache-profilé mural	2
6	Charnière	2	16	Cache-jambage mural	2
7	Couvercle de garniture étanche inférieur	1	17	Tiges de tension obliques	2
8	Fond en aluminium étanche	1	18	Verre mouvant	1
9	Bandeau de fond en PVC étanche	1	19	Bande PVC étanche	1
10	Cache-coin	1	20	Poignée	1






Étapes d'installation

Étape 1

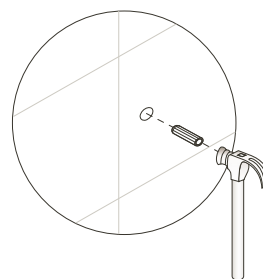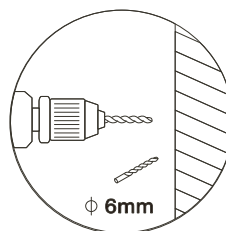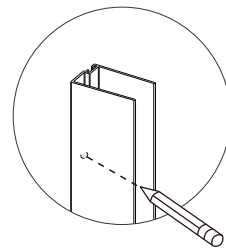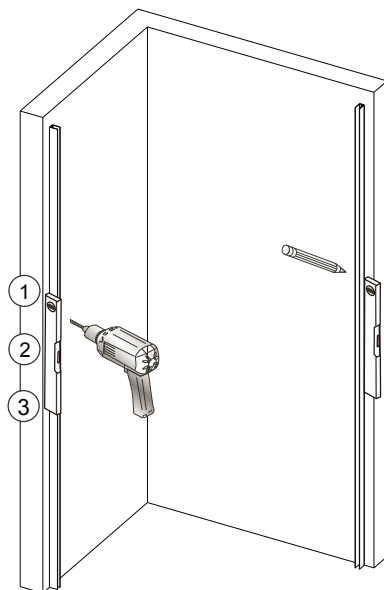


Étape 2


Avant la pose, le verre doit être scellé avec de la colle à verre et il faut attendre 24 heures pour qu'il sèche complètement.

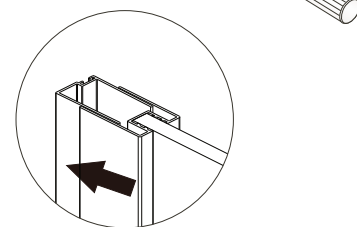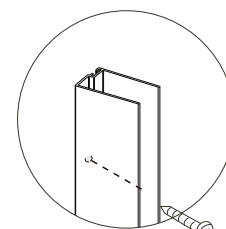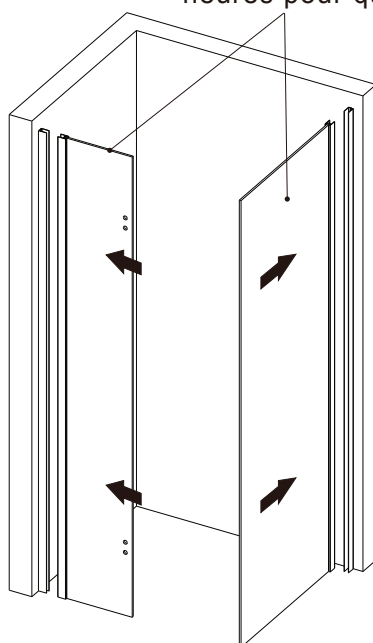



Étape 3

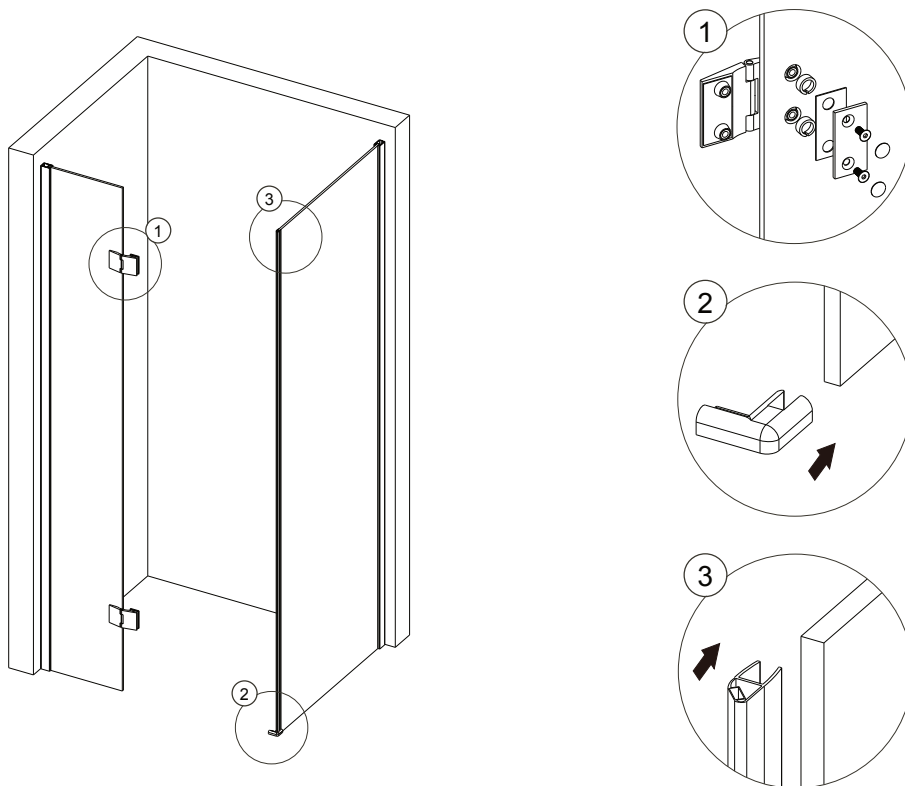

Étape 4


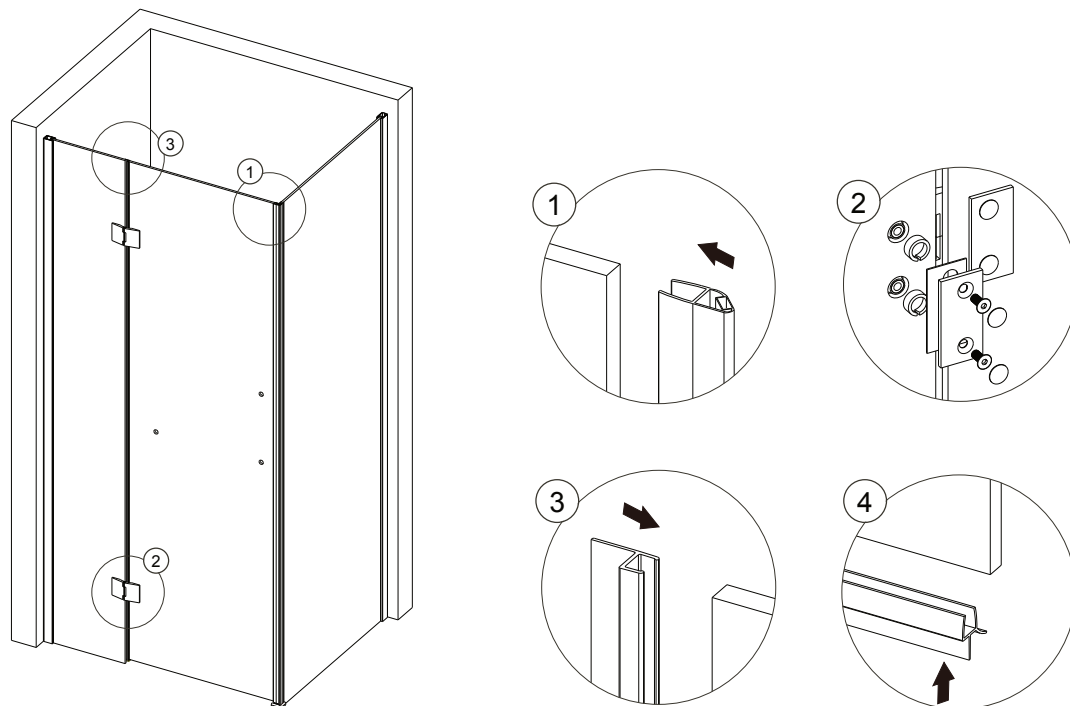


Étape 5

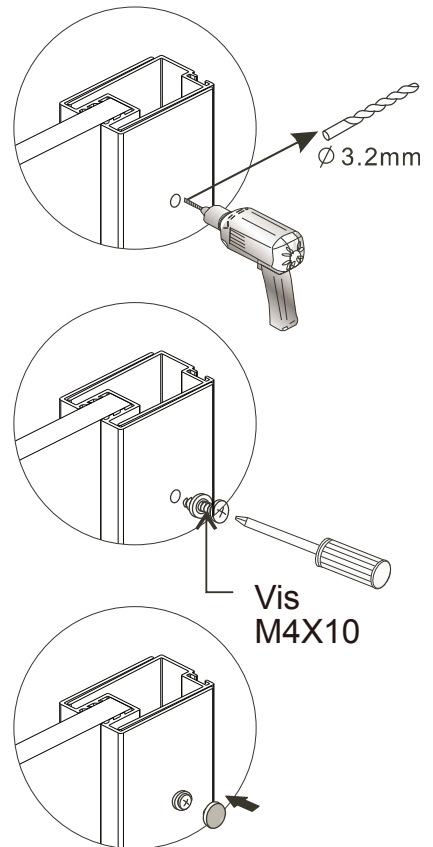
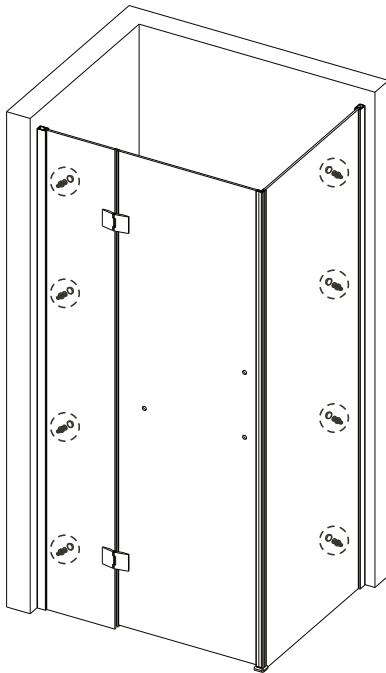


Vue de l'intérieur



Étape 6

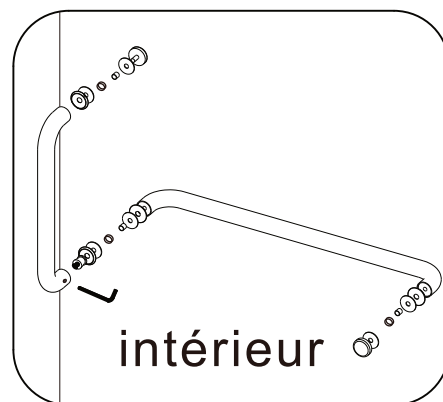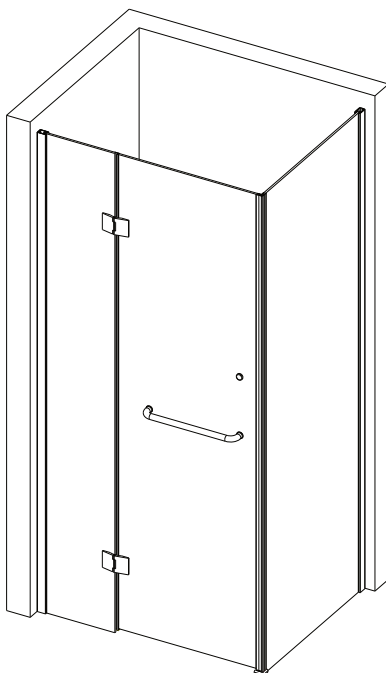



Étape 7

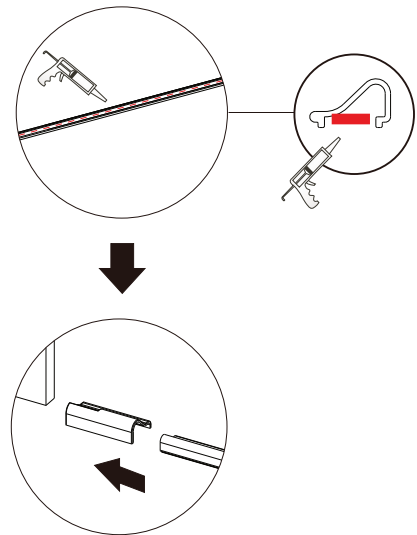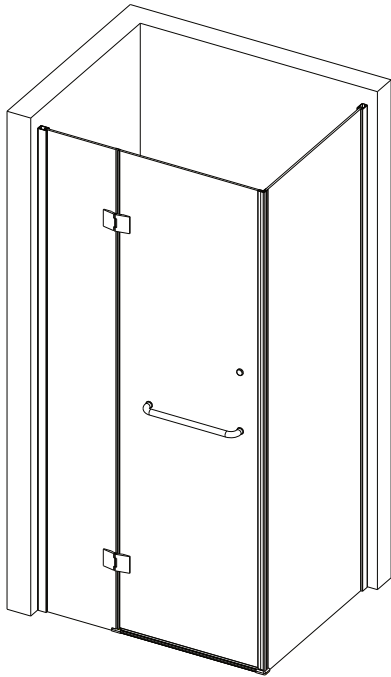

Étape 8

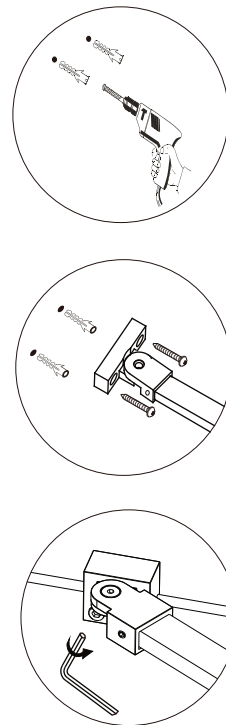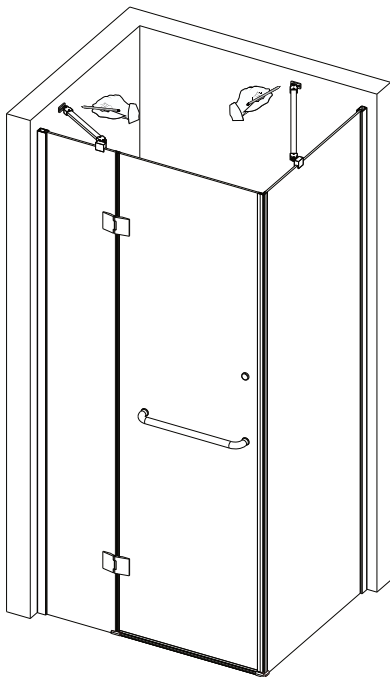

Étape 9

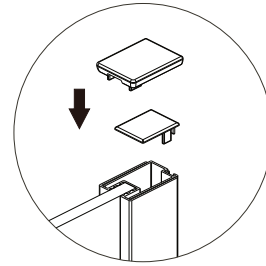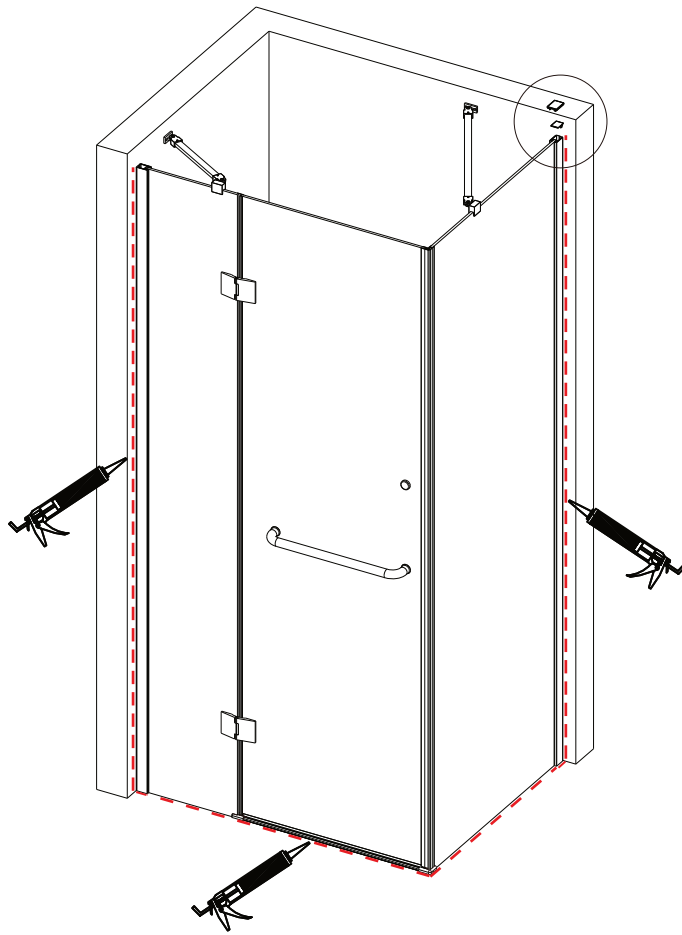

**Laissez sécher le silicone 24 heures
avant utilisation.**

**Le silicone doit être appliqué sur le bord
extérieur uniquement.**

