


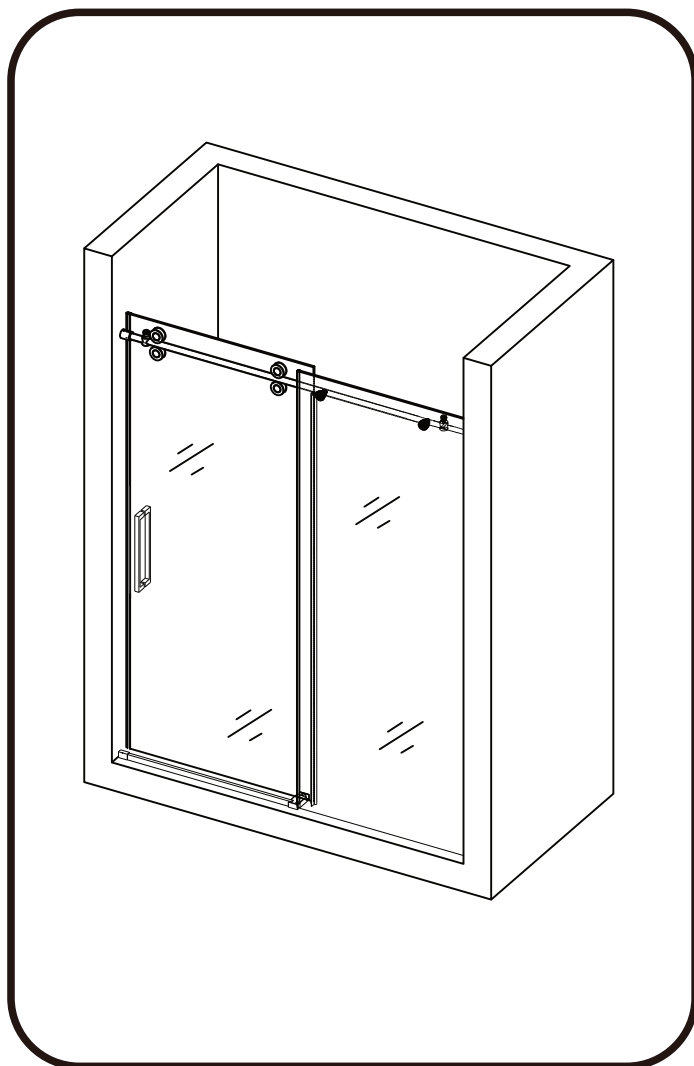


Outils nécessaires




Perceuse




Foret à béton de 6 mm
Foret HSS de 3,2 mm



Niveau à bulle

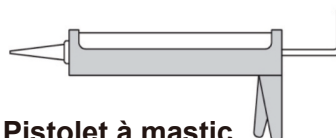

Pistolet à mastic



Mètre à ruban



Pencil



Tournevis
de type PH2

Veuillez **ne pas** utiliser d'outils non fournis.

IMPORTANT


Ces instructions supposent une installation sur des murs pleins ou carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées aux murs pleins. Les cloisons creuses ou à ossature bois nécessitent des fixations alternatives.

Veuillez consulter un professionnel qualifié ou un fournisseur de quincaillerie pour connaître le type de fixation approprié.

Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage concernant la méthode de perçage appropriée.




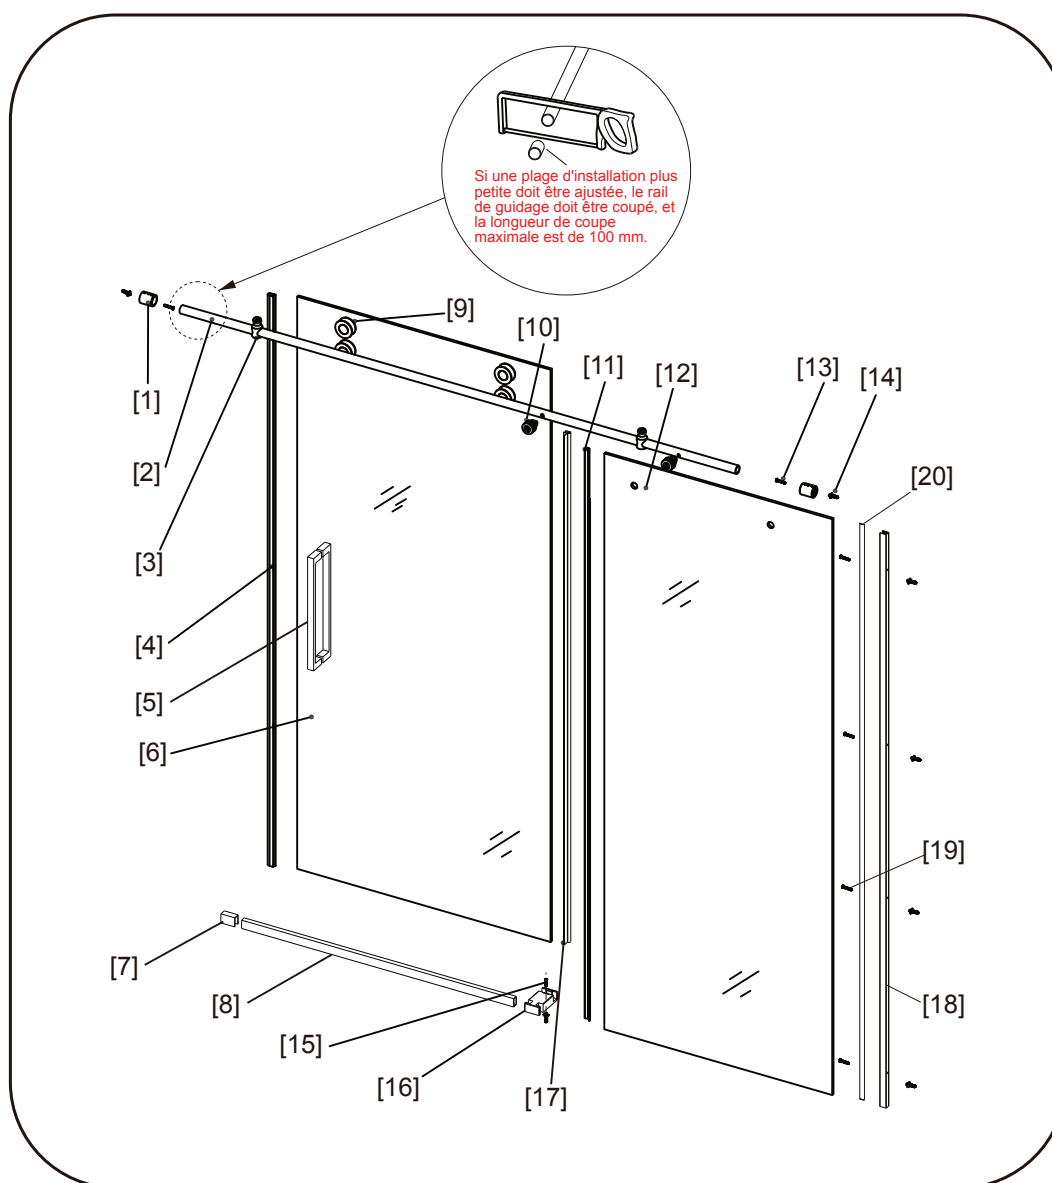


NO.	Description	Qté	NO.	Description	Qté
1	Support de rail de guidage	2	11	Bande anti-eau latérale	1
2	Rail de guidage supérieur	1	12	Verre fixe	1
3	Butée de porte vitrée	2	13	Vis à tête fraisée ST5x40	2
4	Bande de pare-chocs	2	14	Cheville murale	7
5	Poignée	1	15	Vis à tête fraisée ST4x25	1
6	Porte vitrée	1	16	Bloc de guidage	1
7	Embout pour bande anti-goutte	2	17	Bande de pare-chocs	1
8	Bande anti-goutte	1	18	Profil du mur	1
9	Rouleau	4	19	Vis ronde 4x30	4
10	Support de rail de guidage	2	20	Bande unique	1



Étapes d'installation


Étape 1

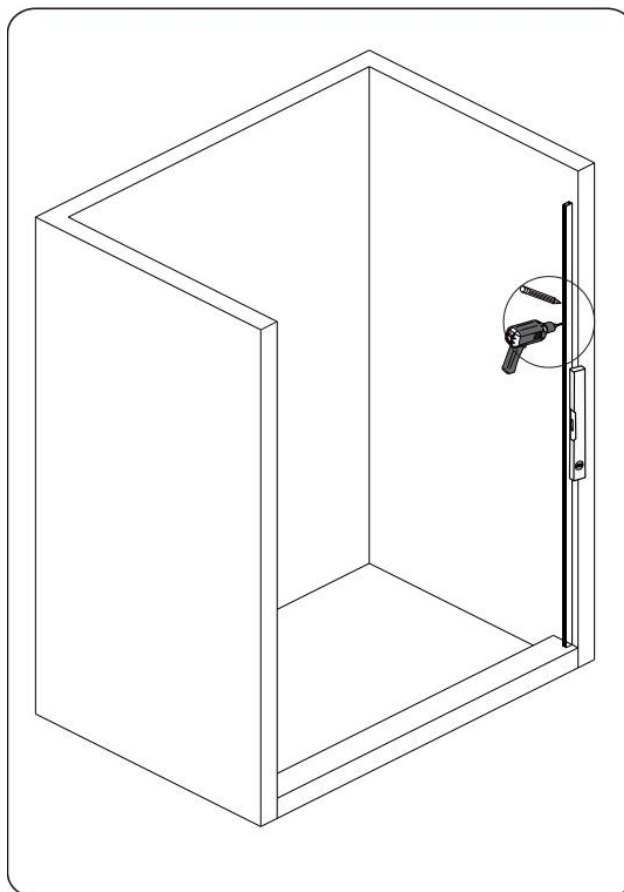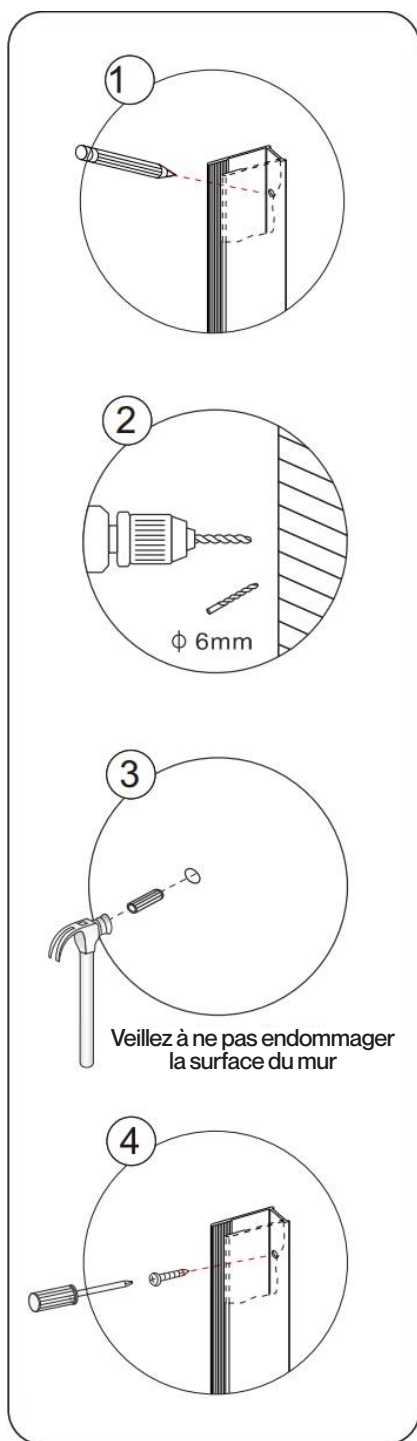

Étape 2


2.1 Insérer le verre dans le profilé mural.

2.2 Poser le joint sur le verre.

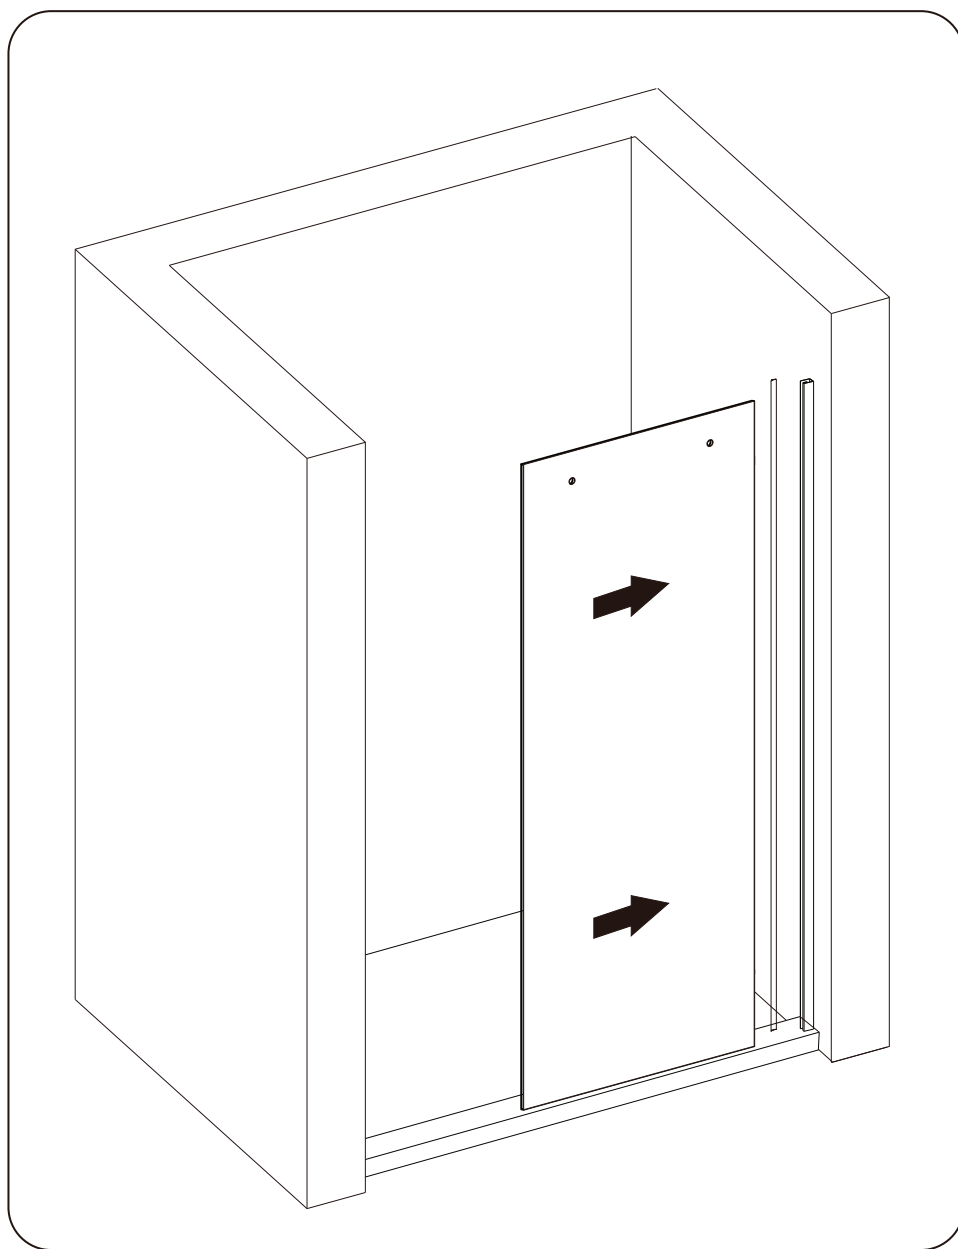




Étape 3

3.1. Desserrez la vis du support de rail de guidage, puis retirez le support mural.

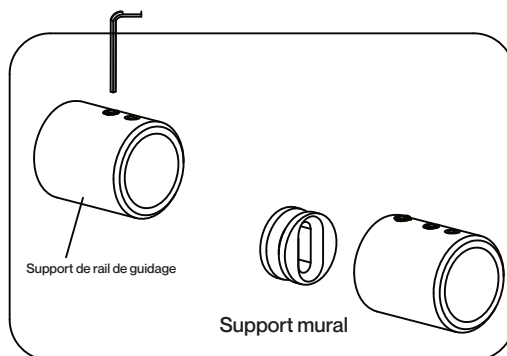


3.2. Utilisez la clé Allen pour desserrer la vis du support de rail de guidage et de la butée de porte vitrée. Faites glisser la butée, puis le support sur le rail de guidage. Serrez temporairement les pièces sur le rail de guidage à l'aide de la clé Allen.

3.3. Démontez le support de porte vitrée, insérez l'axe du support dans le tube du rail de guidage, poussez-le doucement pour aligner les trous de l'axe avec ceux du tube, puis bloquez l'arrière du support avec une clé Allen.

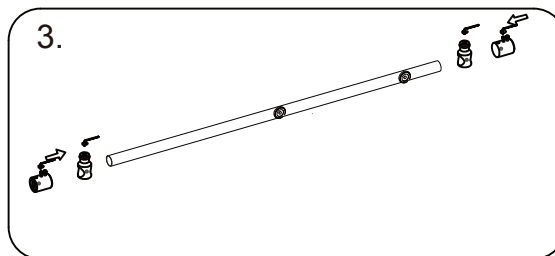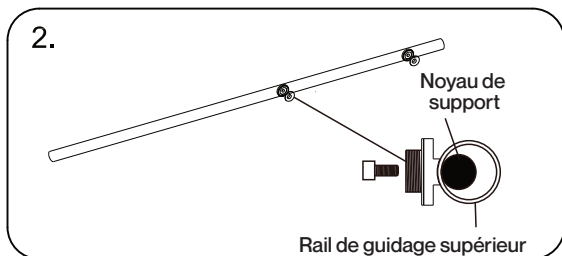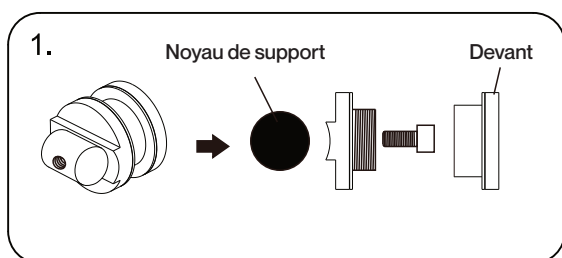



3.4. Une fois le rail de guidage installé, verrouillez l'avant du support de verre afin de fixer le verre stationnaire au rail de guidage.

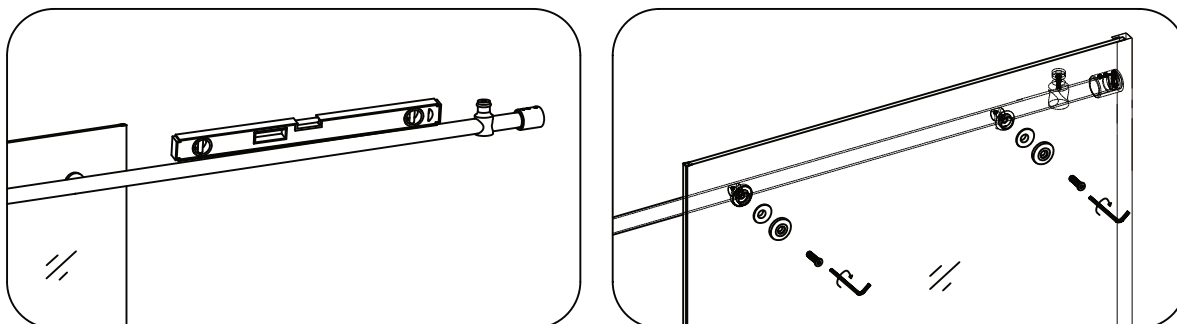


3.5. Assurez-vous que la vitre fixe et le rail de guidage supérieur soient de niveau. Si un ajustement horizontal est nécessaire, ajustez-le au niveau des supports de vitre. Glissez le support de rail de guidage contre le mur et tracez le contour de son emplacement. Positionnez le support mural à l'endroit indiqué et marquez l'emplacement des trous de perçage dans le mur.

Conseils pratiques :

1. Positionnez l'autre côté du support mural de la même manière.

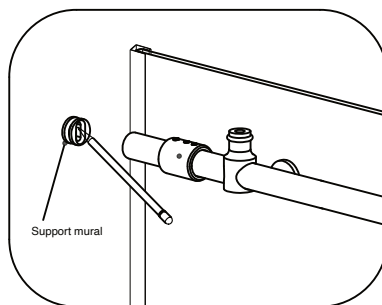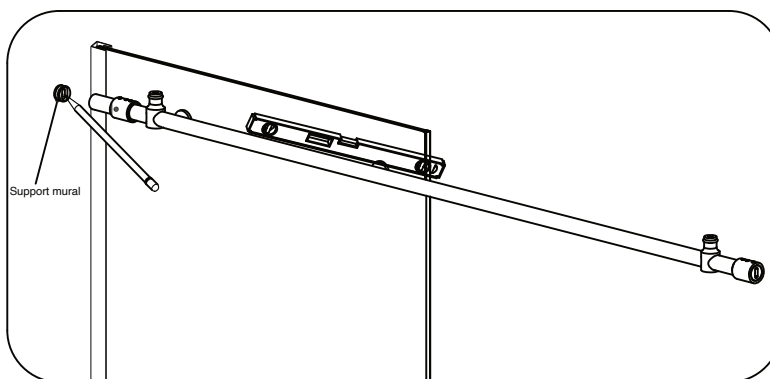


3.6. Percez des trous avec un foret de 5/16" et insérez une cheville murale de 5/16", puis utilisez une vis Philips M5*40 pour fixer le support mural au mur.

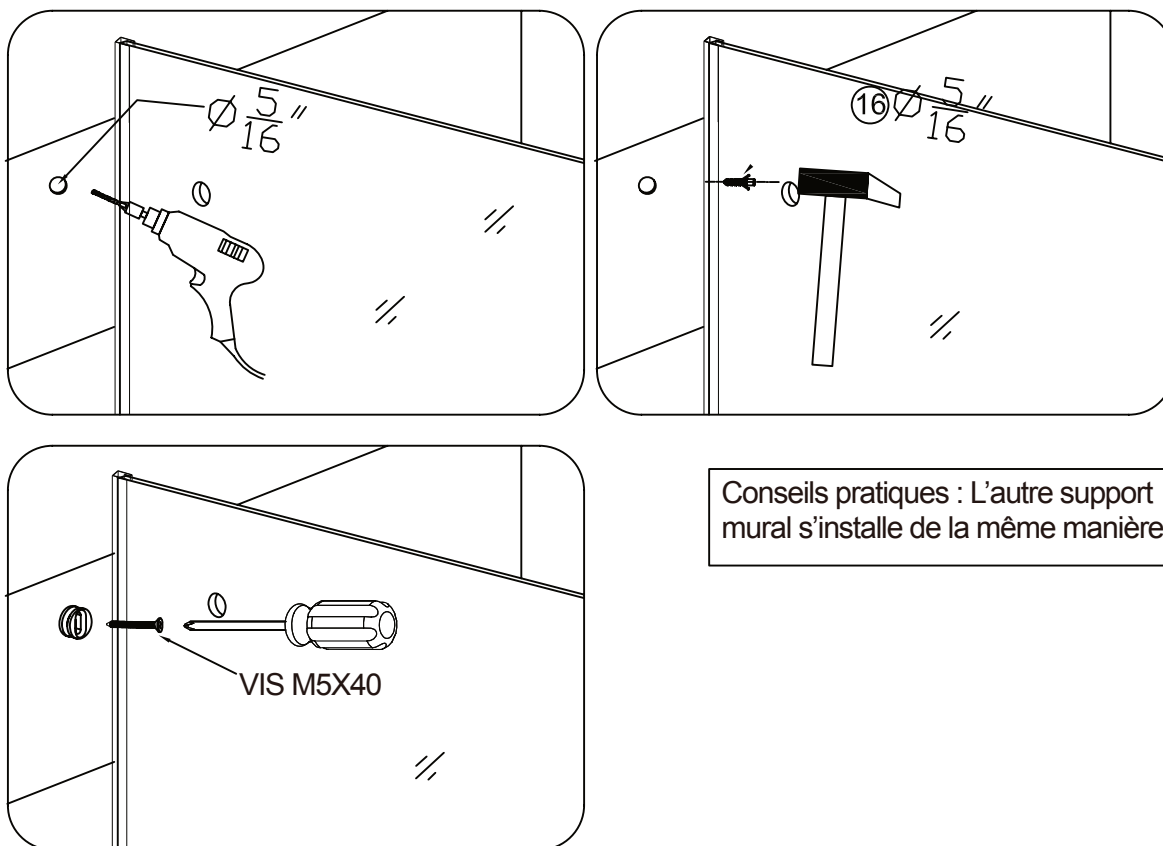


3.7. Faites glisser le support du rail de guidage vers les deux extrémités du rail de guidage, puis fixez le support du rail de guidage au support mural à l'aide d'une clé hexagonale.

Conseils pratiques :

1. L'autre côté du rail de guidage et son support s'installent de la même manière.

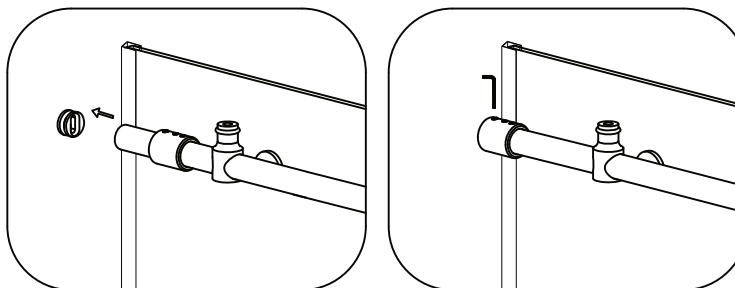

Étape 4

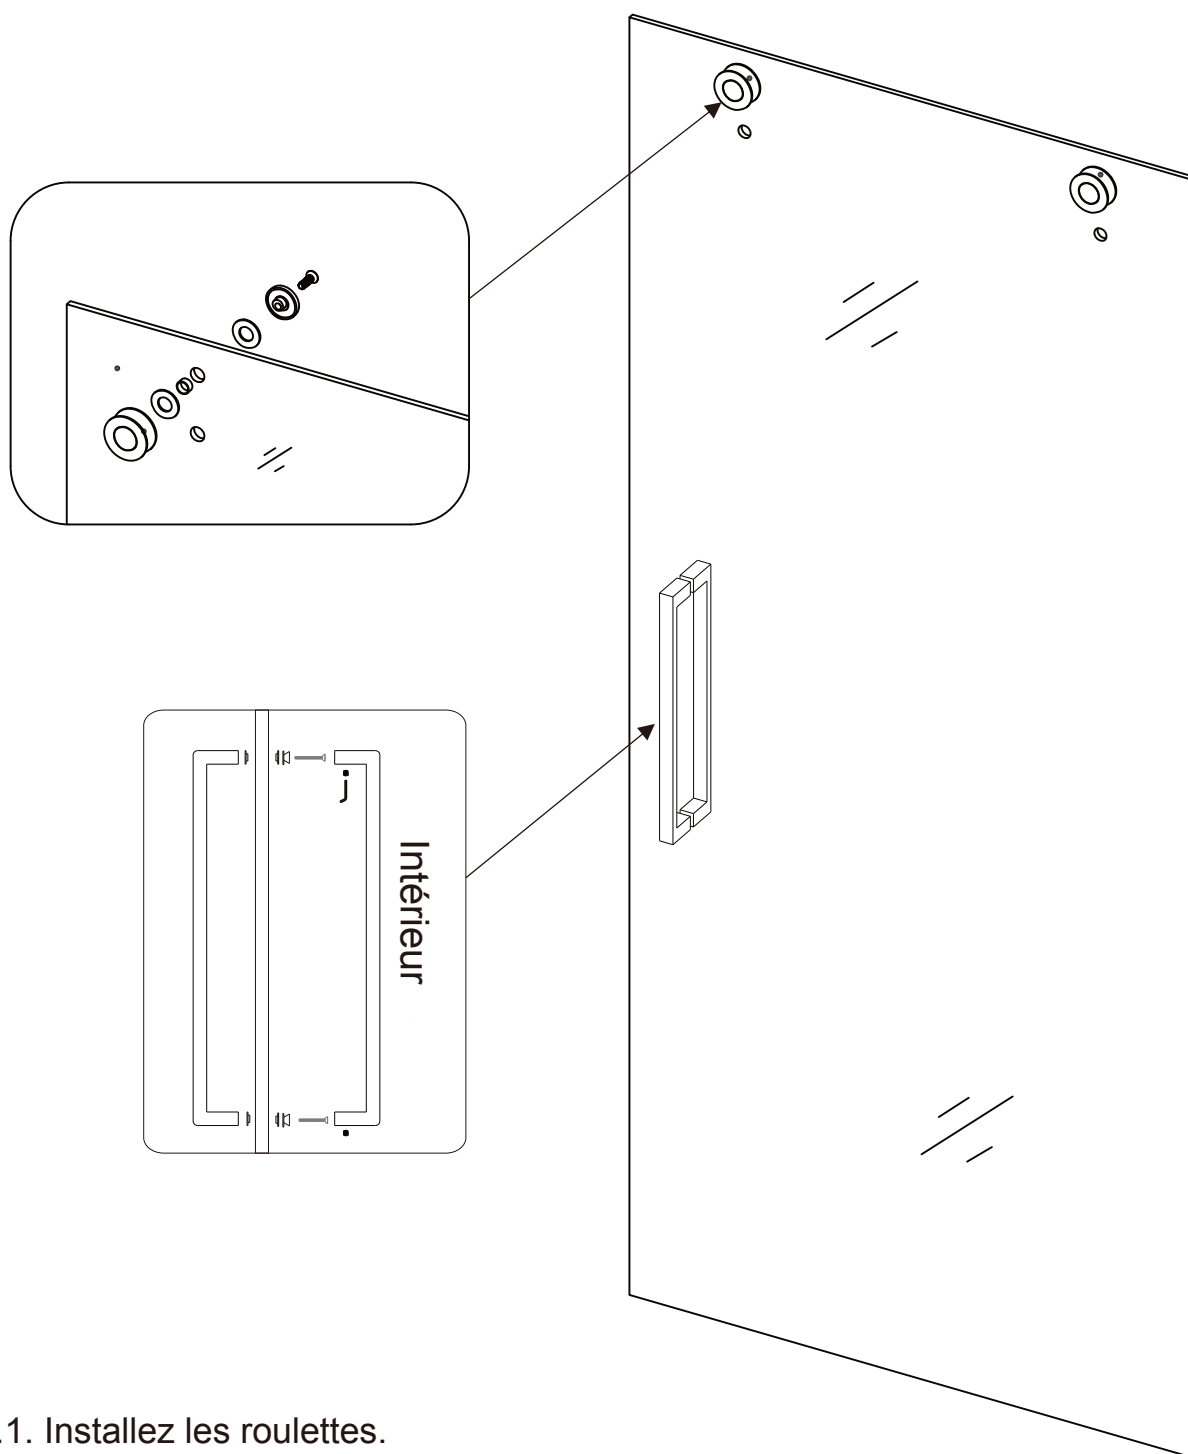


4.1. Installez les roulettes.






4.2. Installez la poignée.




4.3. Soulevez la porte vitrée pour que les roulettes s'accrochent au rail de guidage supérieur, puis placez délicatement la face inférieure de la porte vitrée contre le bloc de guidage. Assurez-vous que la porte vitrée coulisse librement dans le bloc de guidage, marquez l'emplacement des perçages, puis installez le bloc de guidage sur la baignoire de douche.

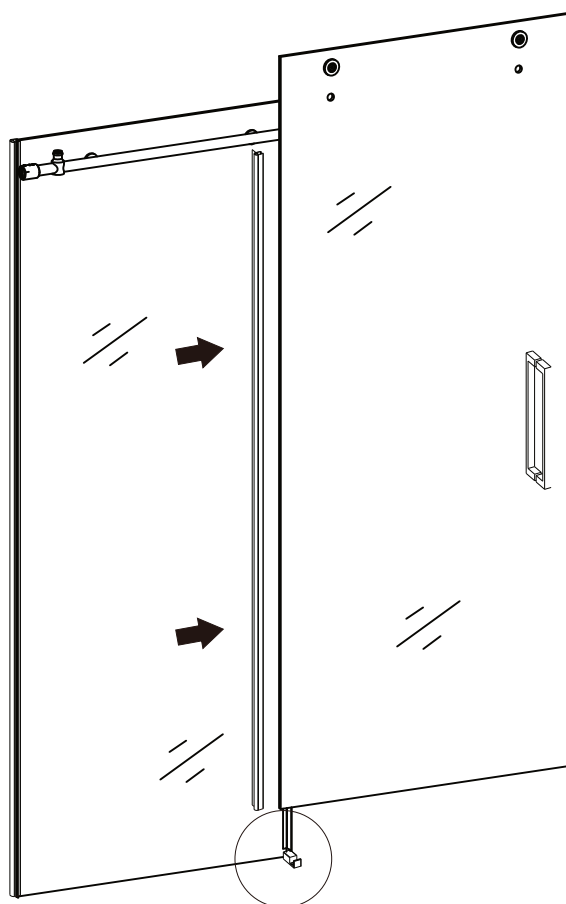


-)

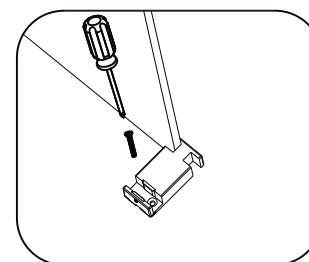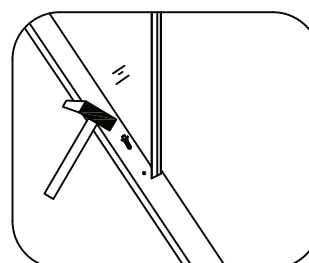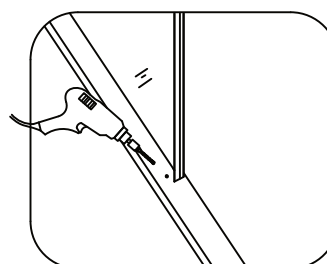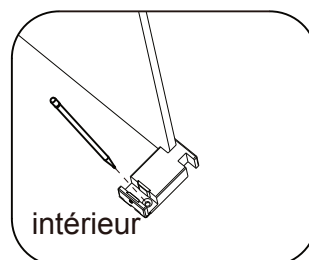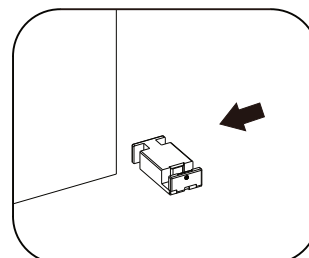

Étape 5



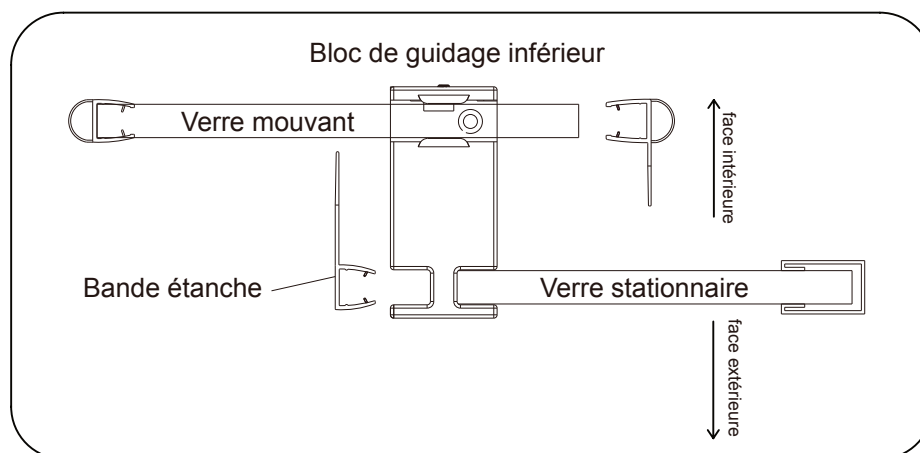


5.1. Installez maintenant les deux roulettes inférieures, ajustez la vitre à la verticale, puis installez les deux roulettes inférieures.

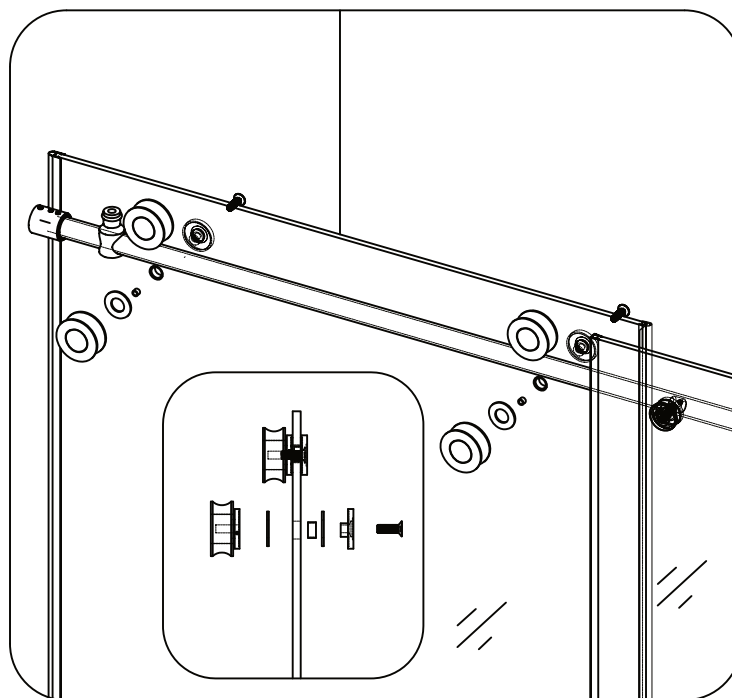






Step 6

- 6.1.** Ajustez le rouleau et fixez la butée de porte vitrée.
- 6.2.** Ajustez les fixations des rouleaux pour que le bord inférieur de la porte vitrée ne touche pas le bas du bloc de guidage.
- 6.3.** Placez la butée de porte contre le mur, faites glisser la porte mobile jusqu'à ce que le rouleau entre en contact avec la butée et que l'espace soit optimal, puis serrez la vis inférieure de la butée. Veillez à ce que la porte vitrée, et notamment ses coins, ne heurte pas les murs lors de l'ouverture et de la fermeture.

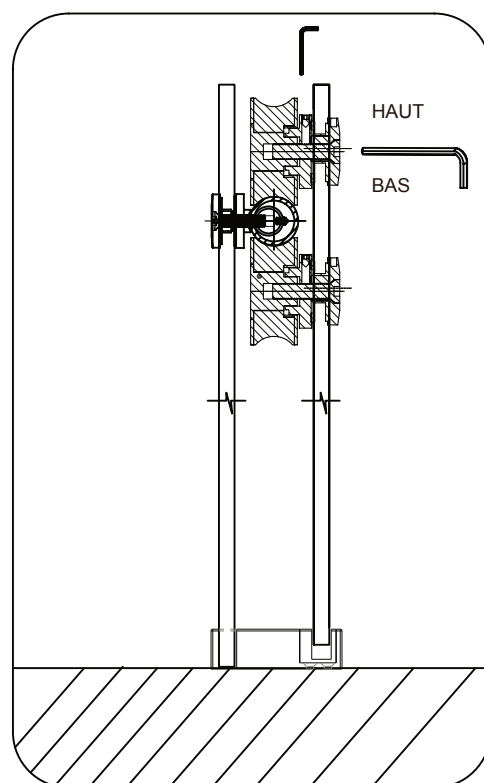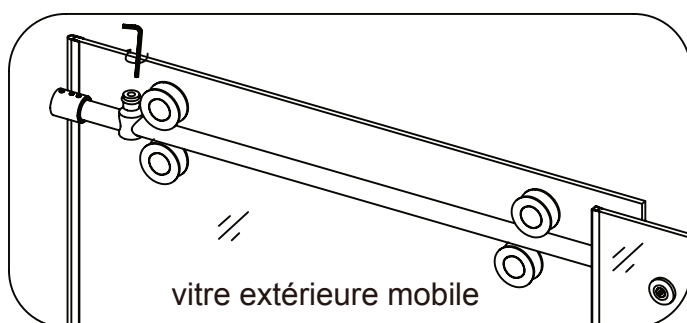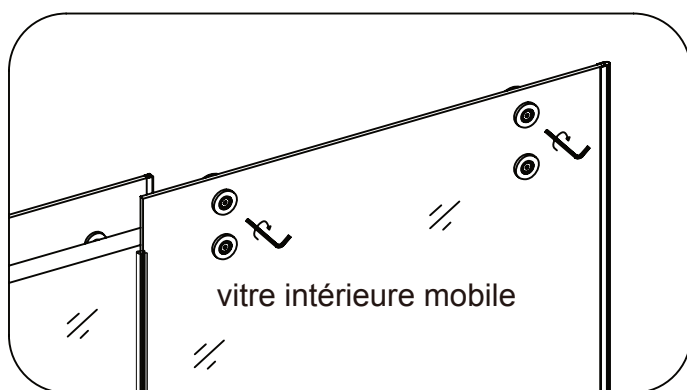

Étape 7


- 7.1. La bande d'égouttement doit être scellée au silicone par le dessous.
 7.2. Installer la bande d'égouttement.

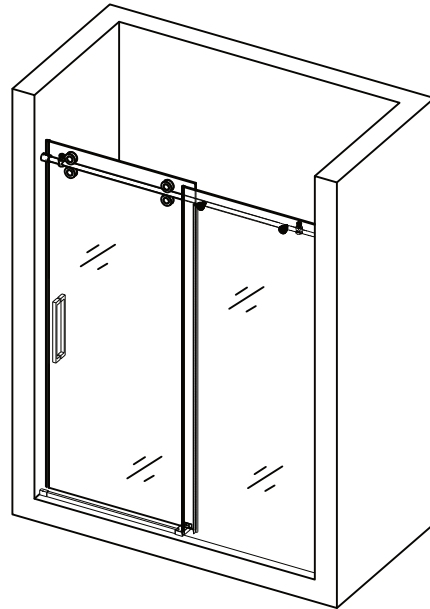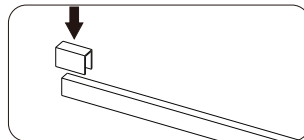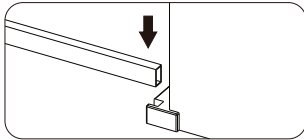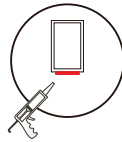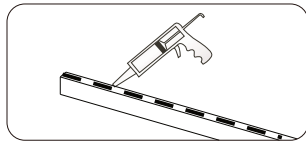

Étape 8



Laisser sécher le silicone pendant 24 heures avant utilisation.
 Appliquer le silicone uniquement sur le bord extérieur.

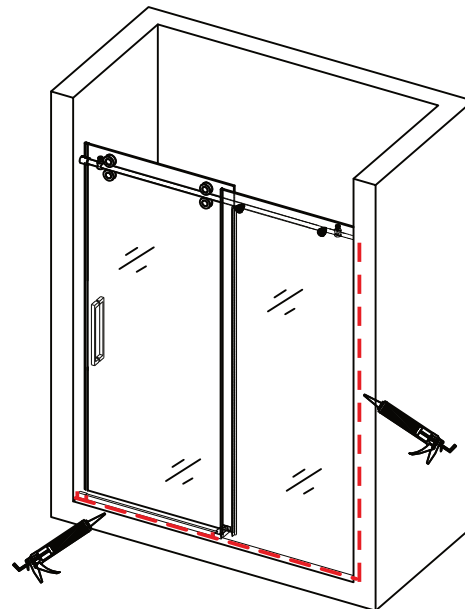

- 8.1. Appliquez le mastic sur les joints entre la bande d'étanchéité inférieure et la baignoire de douche, ainsi qu'entre la paroi de verre fixe et le mur.

