


Numéro de modèle : ITALIEN

ENTRER

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

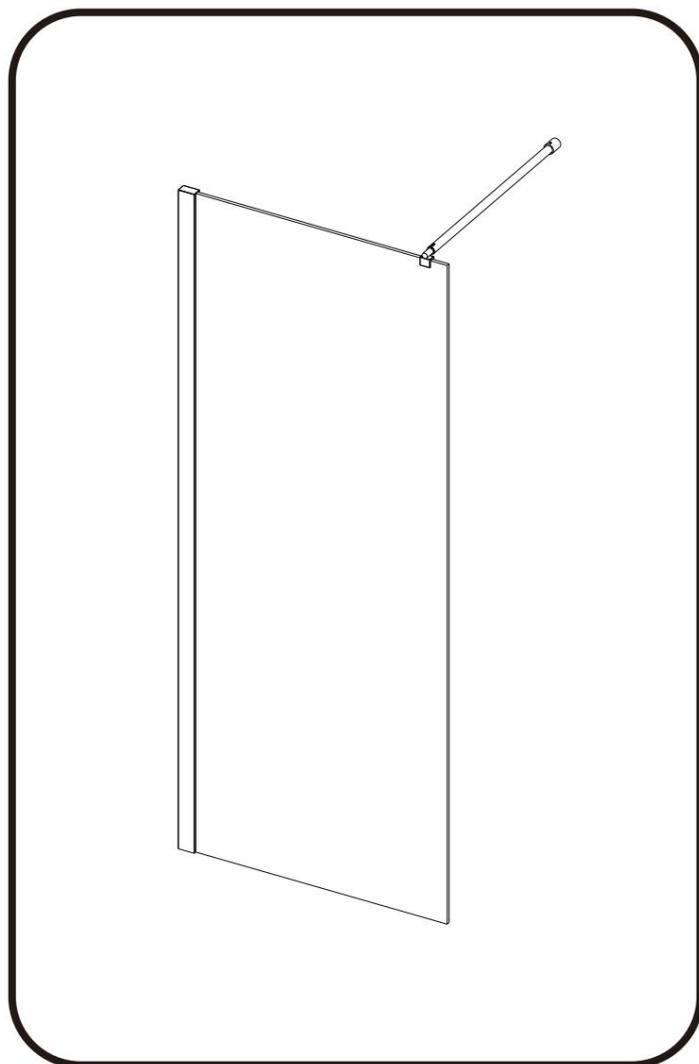


Outils requis



Drill



Foret à maçonnerie de 6 mm
Foret HSS de 3,2 mm



Spirit level



Sealant Gun



Tape Measure



Pencil



**PH2 TYPE
Screwdriver**


Veuillez ne pas utiliser d'outils à main NON fournis.

IMPORTANT

Ces instructions supposent que l'installation est effectuée contre des murs pleins/carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées sur des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un professionnel ou un fournisseur de quincaillerie réputé pour connaître le type de fixation approprié.


Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage sur la méthode appropriée pour percer vos carreaux.

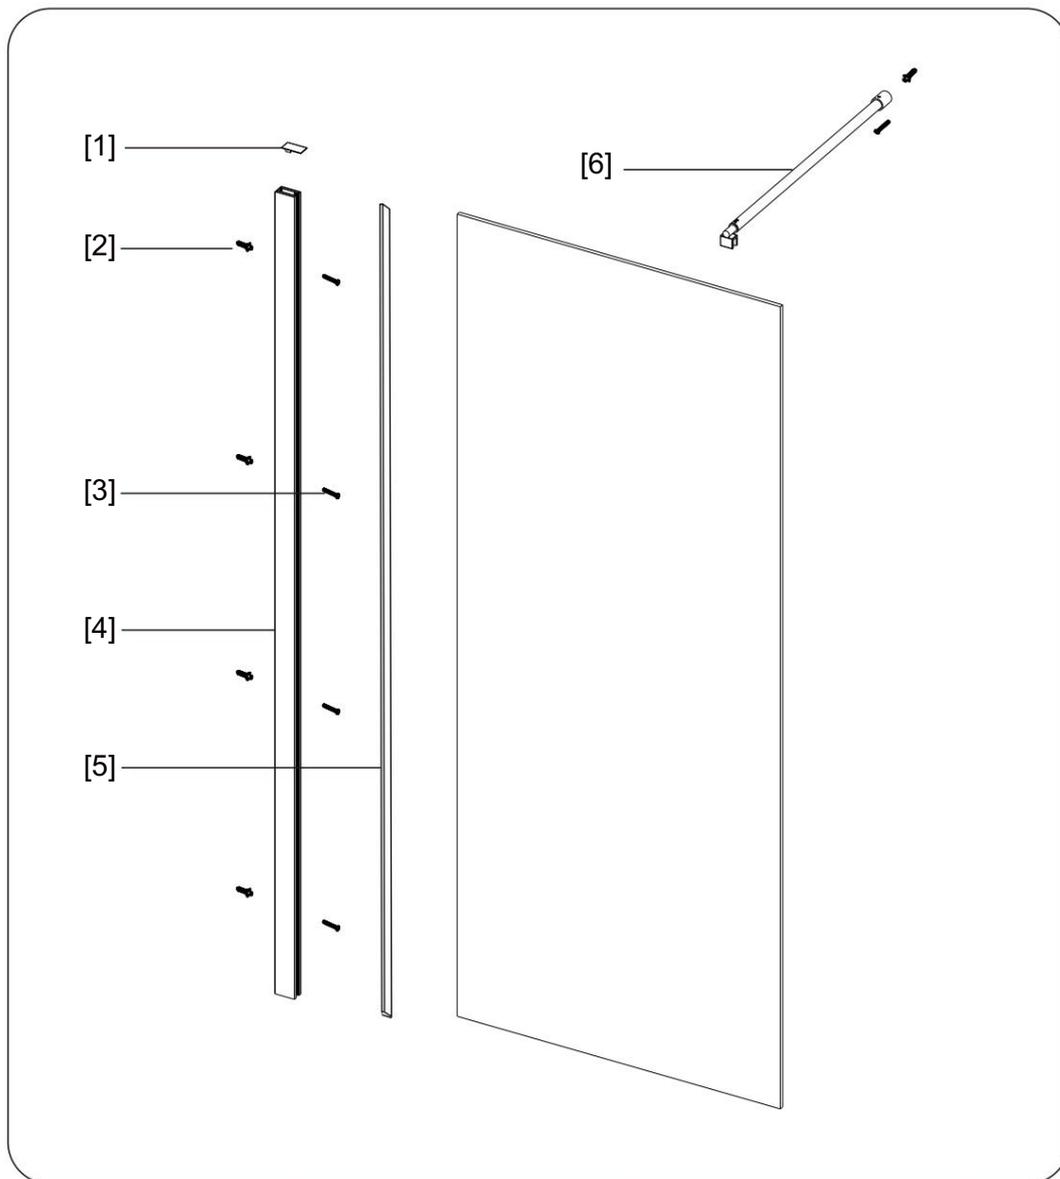


NO.	Description	Qty
1	Capuchon de protection de profil	1
2	Ancrage mural	5
3	Vis ronde M4x30	5
4	Profil de mur	1
5	Joint en forme de T	1
6	Acier inoxydable 304 rond Barre d'extension 700-1100 mm	1

◆ Installation Steps



Étape 1

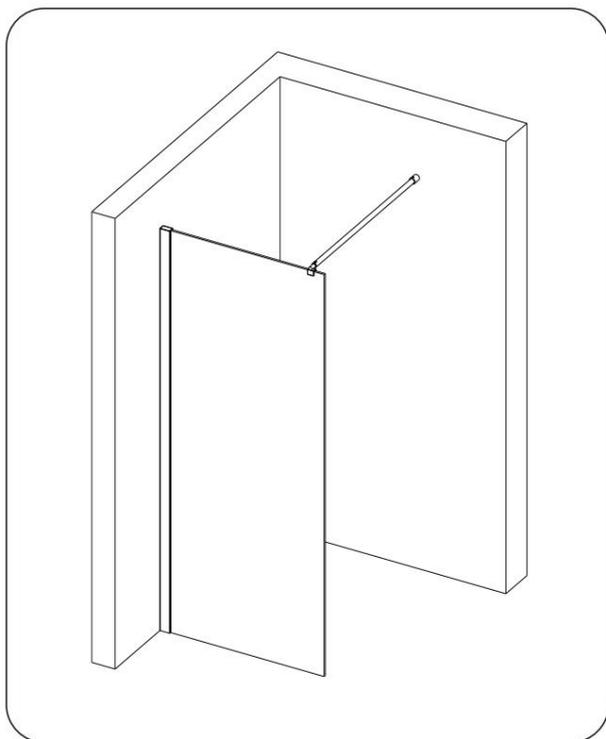



OU

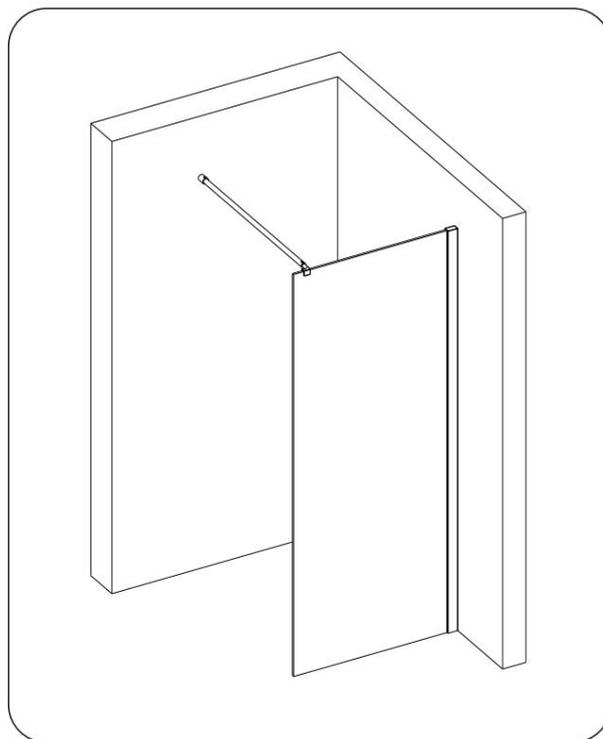






Étape 2

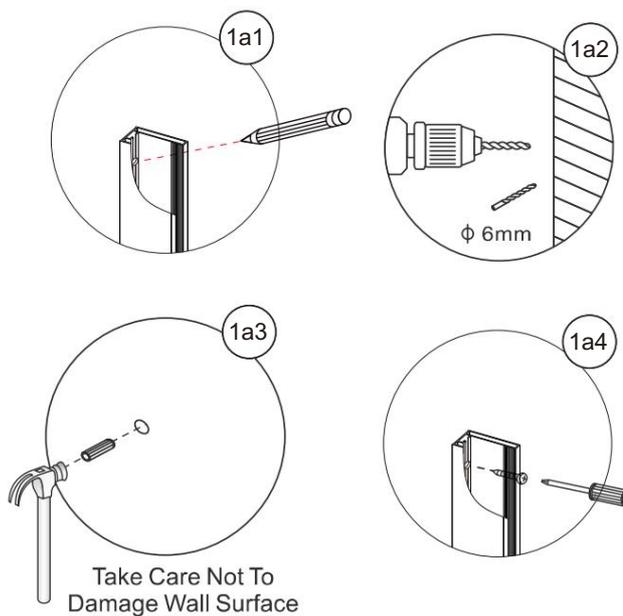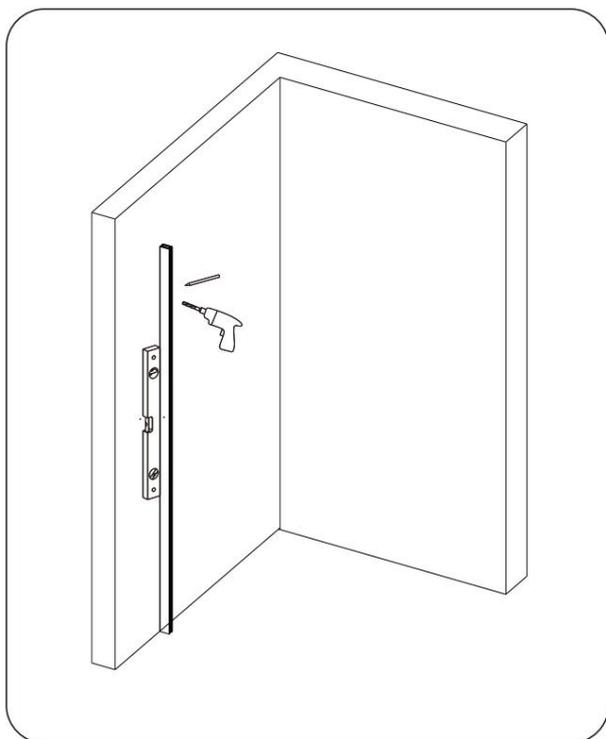


Étape 3

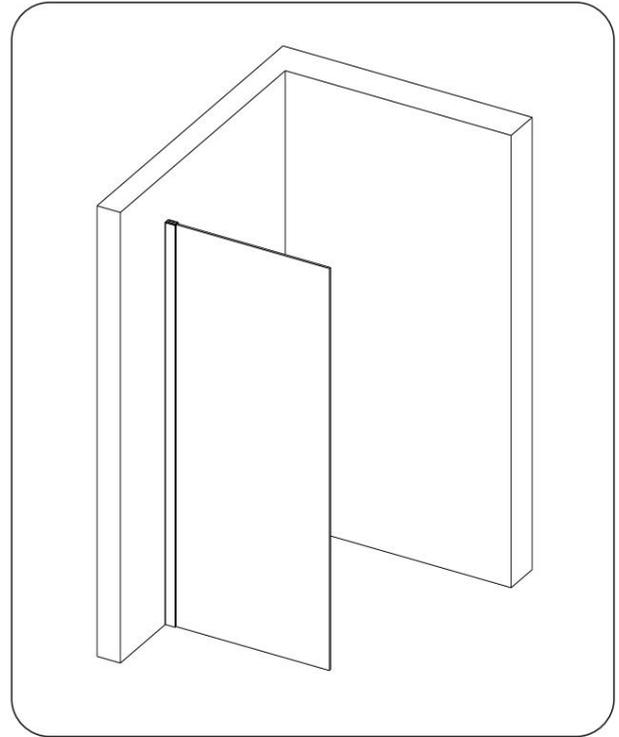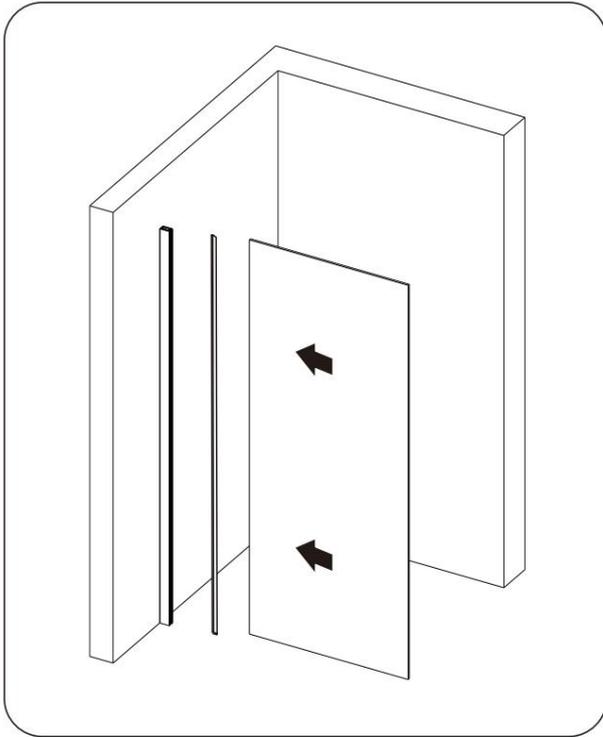

Étape 4

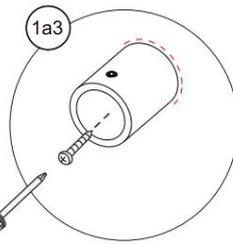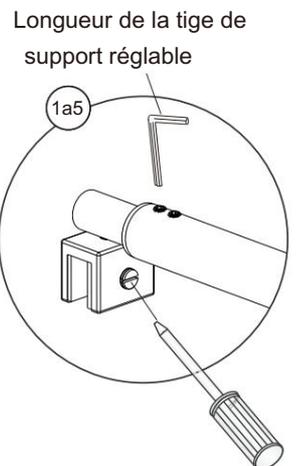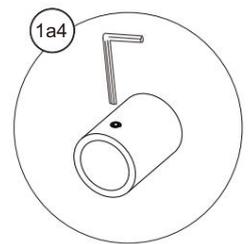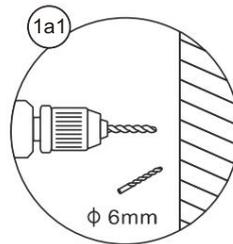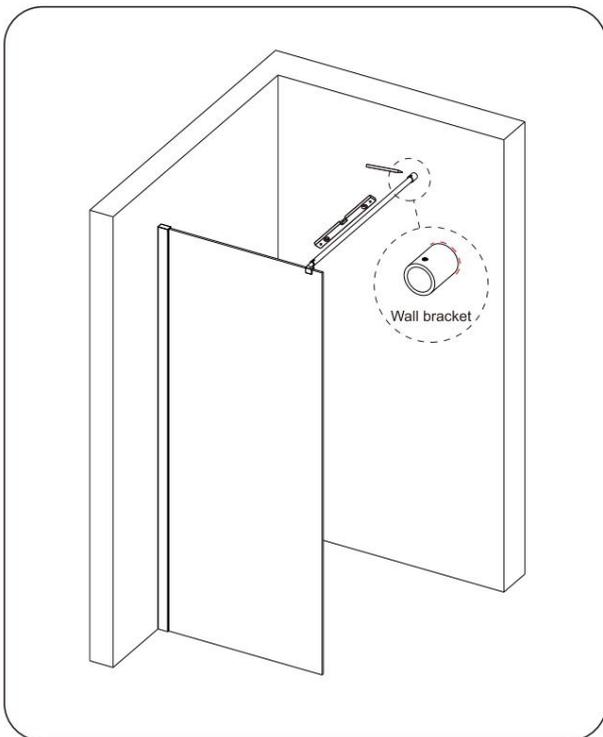

Étape 5

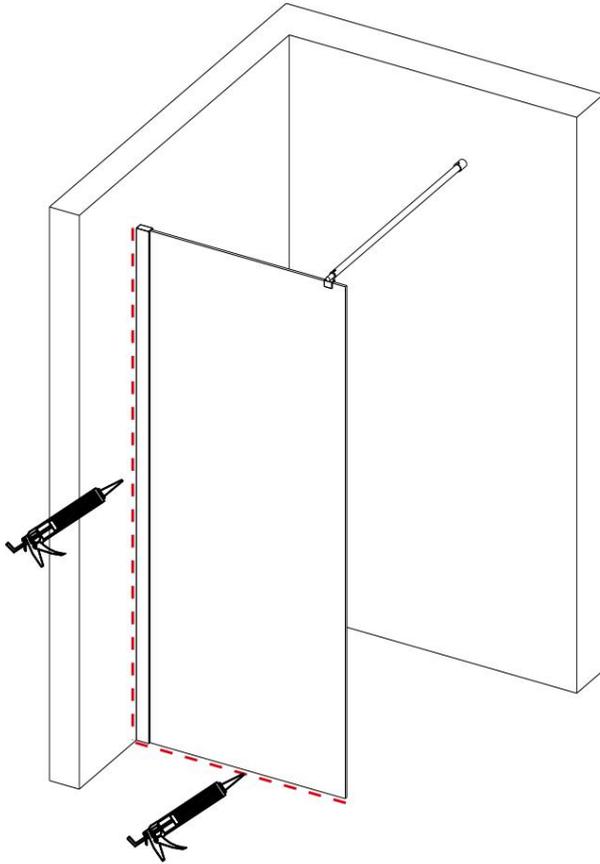

Allow 24 hours for silicone to dry before use.

Silicone on the outside edge only