


# Guide Douche Meta

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

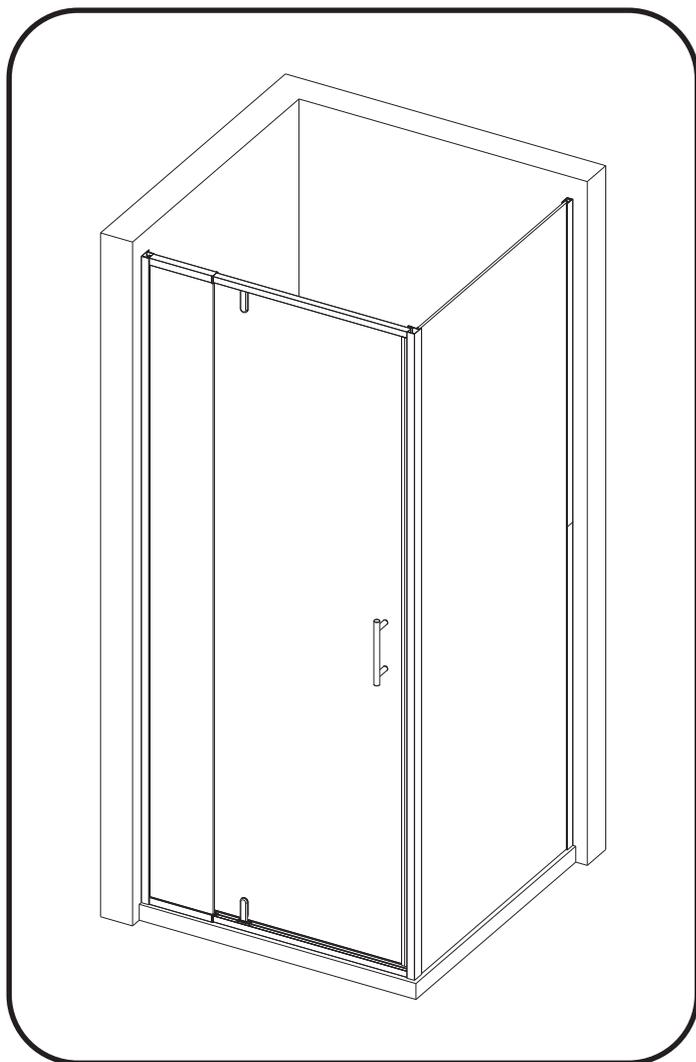

### Outils requis



**Perceuse**




Foret à maçonnerie de 6 mm  
Foret HSS de 3,2 mm



**Niveau à bulle**



**Pistolet à mastic**



**ruban à mesurer**



**crayon**



**Tournevis de type PH2**


Veillez ne pas utiliser d'outils à main **NON** fournis.

## IMPORTANT

Ces instructions supposent que l'installation est effectuée contre des murs pleins/carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées à être utilisées sur des murs pleins. Les murs creux ou les cloisons à montants nécessiteront des fixations alternatives. Veuillez consulter un professionnel ou un fournisseur de quincaillerie réputé pour connaître le type de fixation approprié.


Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage sur la méthode appropriée pour percer vos carreaux.

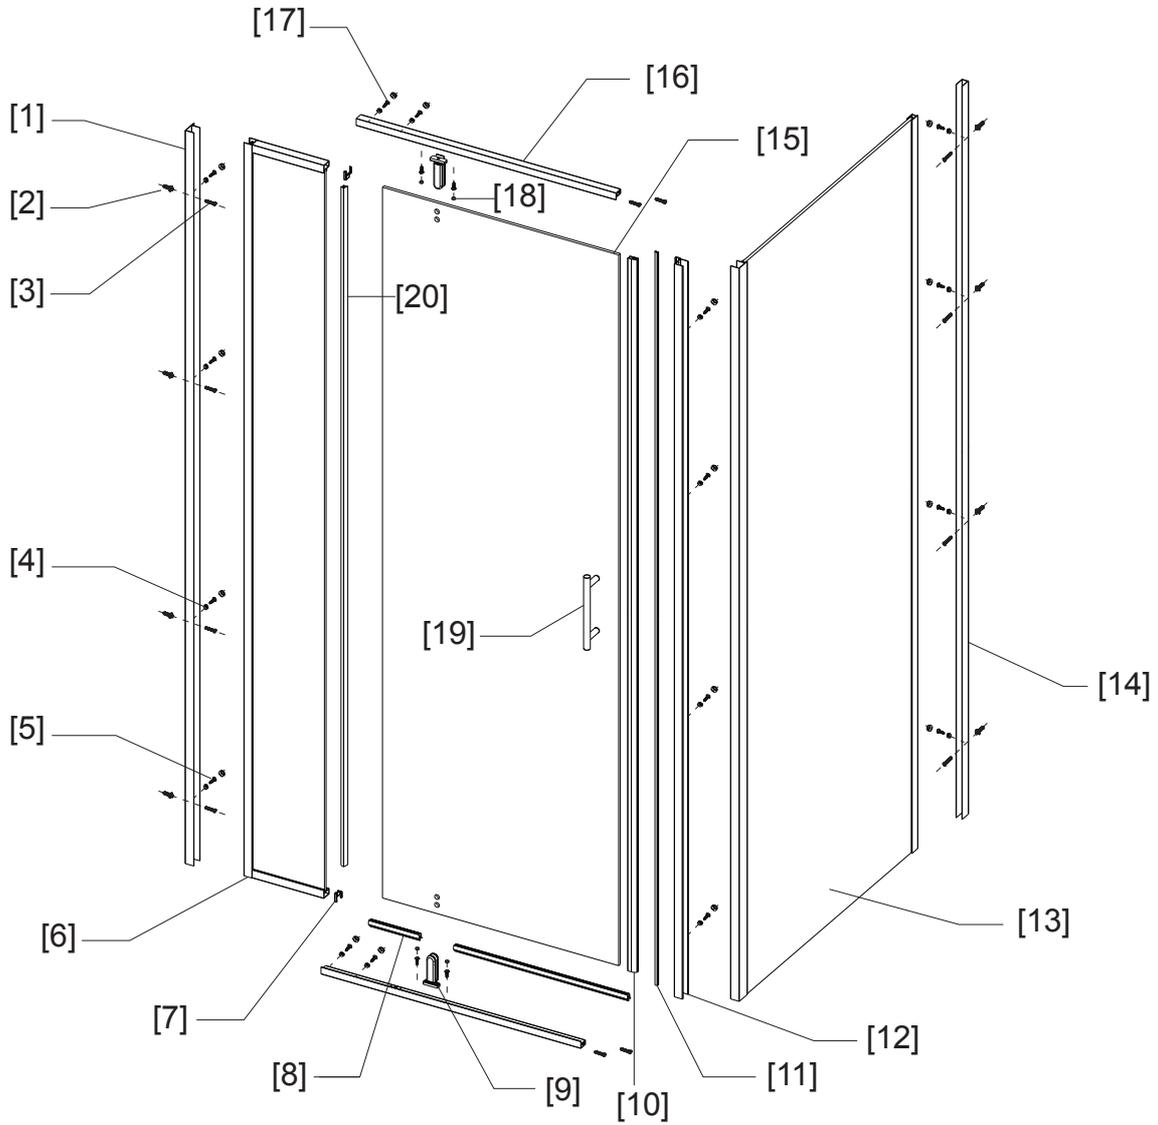


NO.	Description	Qté	NO.	Description	Qté
1	Profil mural A	1	11	Band magnétique B	1
2	Manchon d'expansion	8	12	Montant du mur	1
3	Vis 3,5*30	12	13	Porte latérale fixe	1
4	Couverture A + Couverture B	16	14	Profile murale B	1
5	Vis 4*10	16	15	Porte mobile	1
6	Petite porte fixe	1	16	Rail supérieur	2
7	Couvercle pour rail supérieur	2	17	Vis 4*8	4
8	Bande imperméable inférieure	2	18	Couvercle décoratif rotatif pour arbre	4
9	Charnière	2	19	Poignée	1
10	Bande magnétique A	1	20	Bande imperméable	1

# Étapes d'installation


## Étape 1

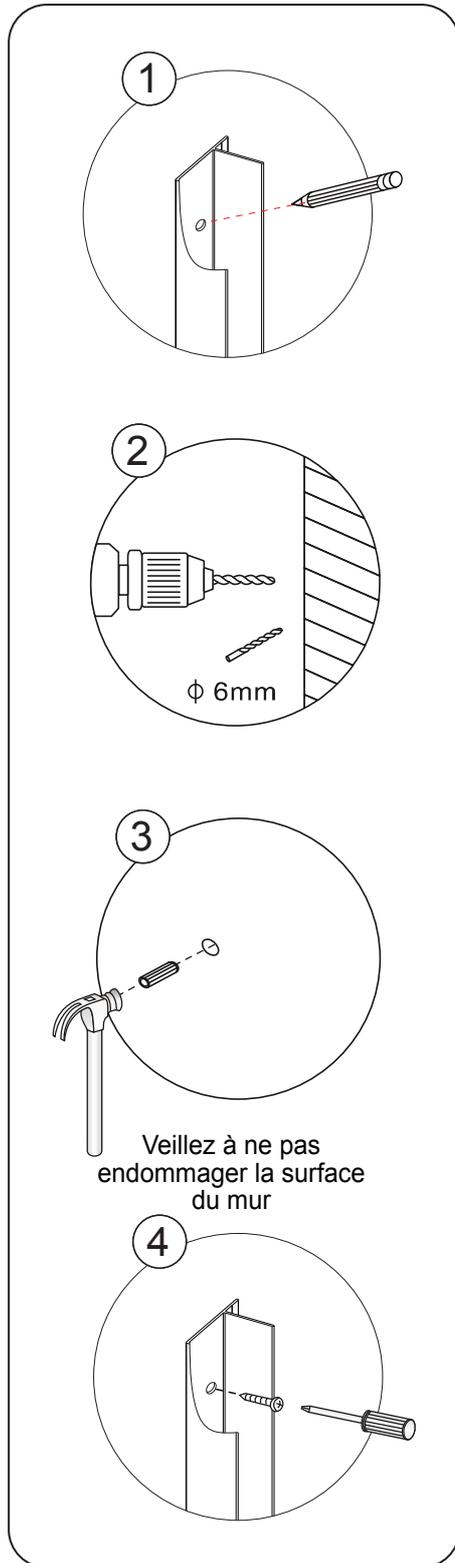


## Étape 2

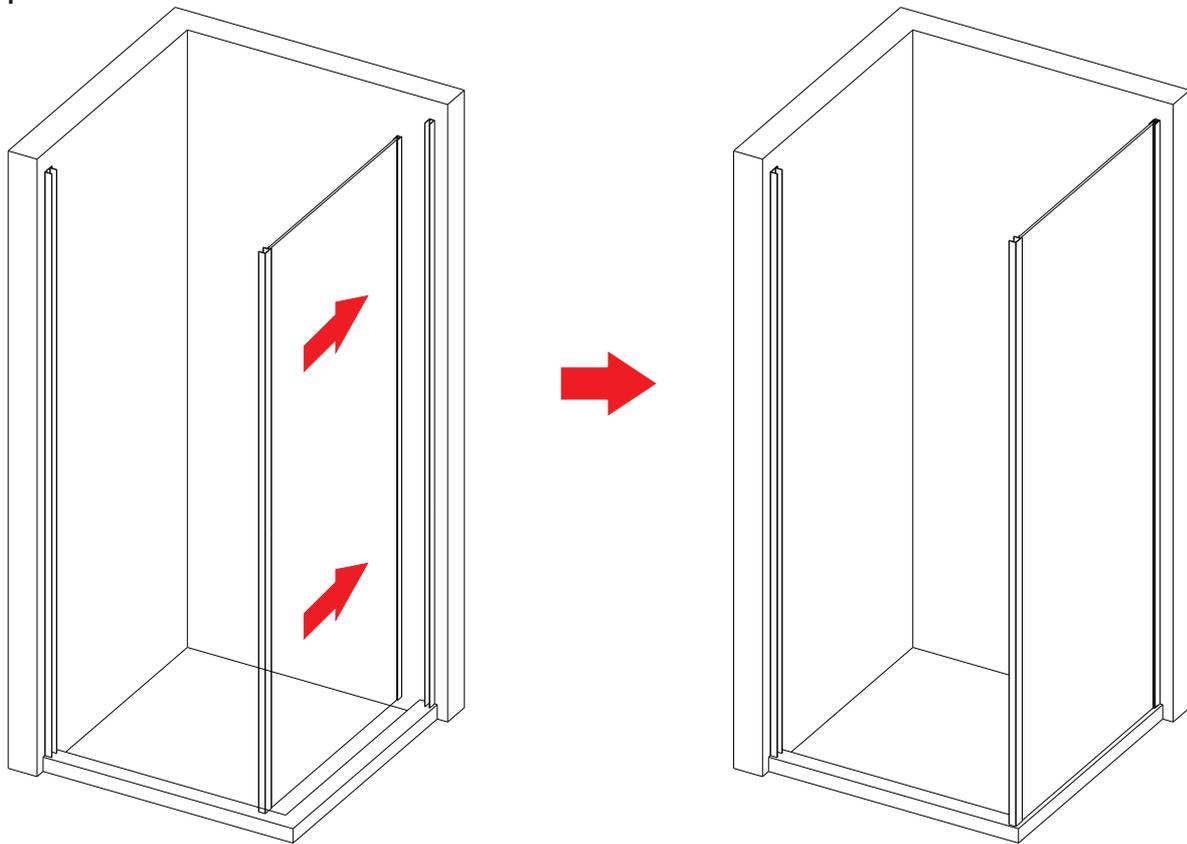




## Étape 3

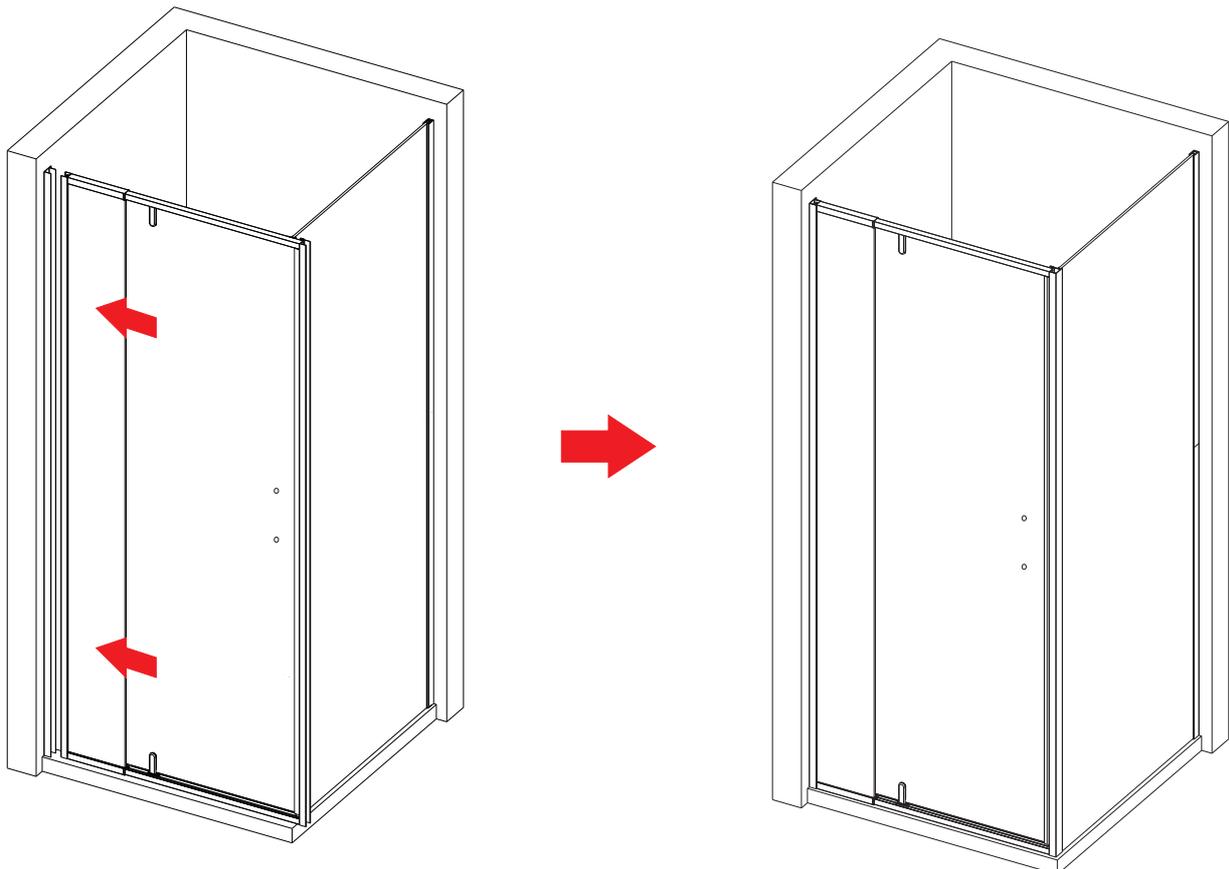


## Étape 3

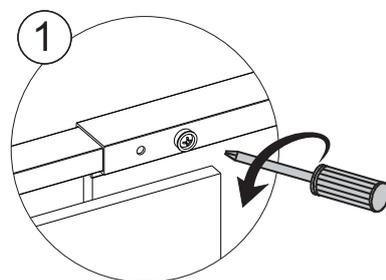

Desserrez les vis et le rail de guidage télescopique peut être ajusté en taille.

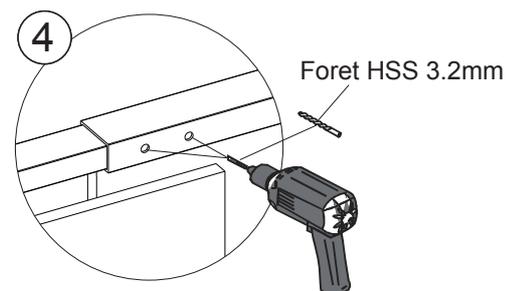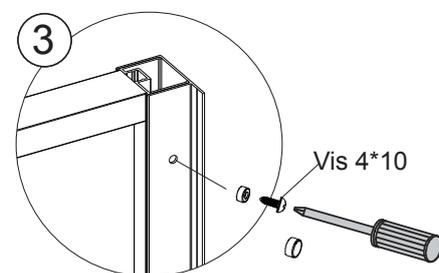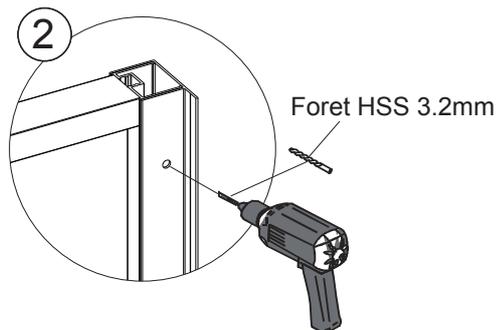






Percer des trous après avoir ajusté la taille

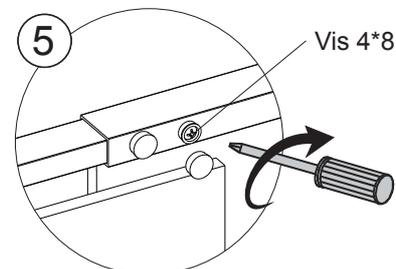




Enfin, serrez les vis et fixer le couvercle décoratif

Remarque : les étapes d'installation nécessitent deux personnes. Une personne doit tenir le panneau avant de la porte télescopique, et l'autre personne doit percer des trous et visser les vis.



## Étape 4

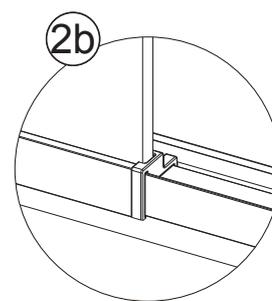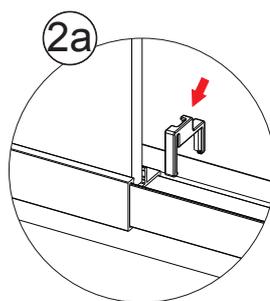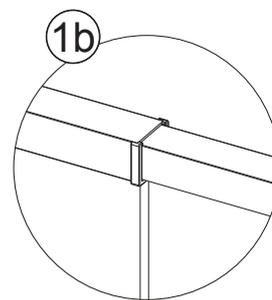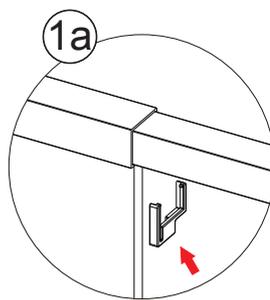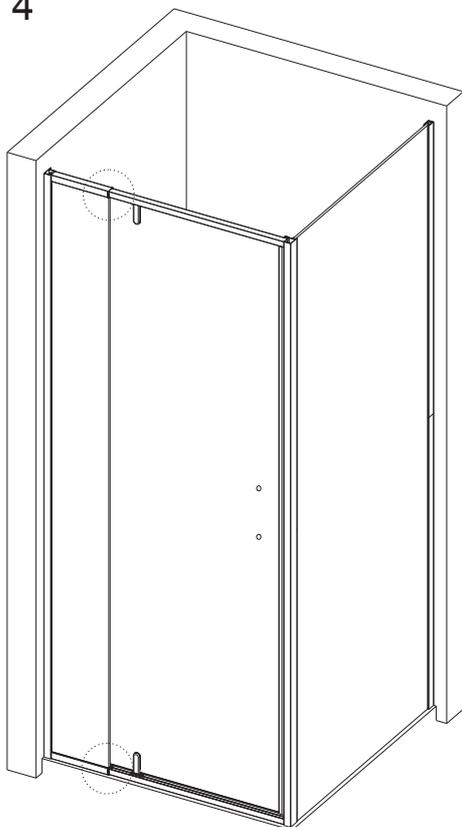

## Étape 5

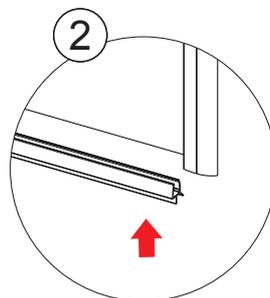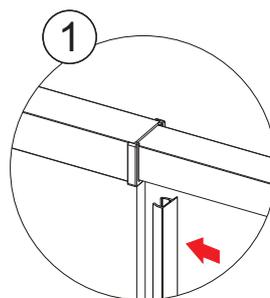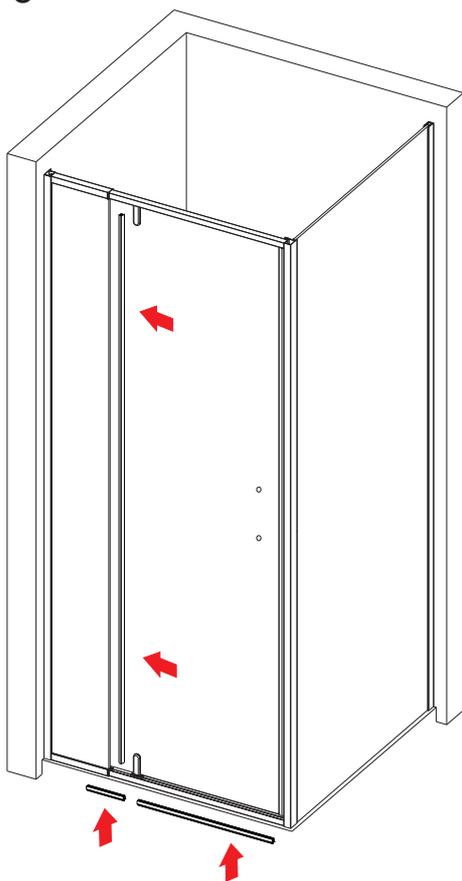

## Étape 6

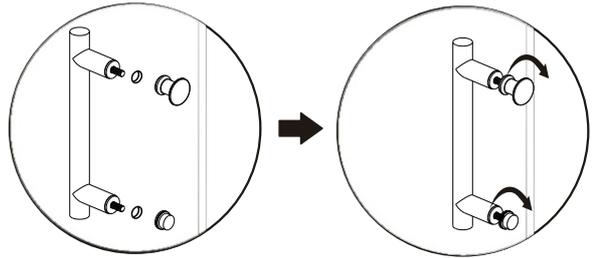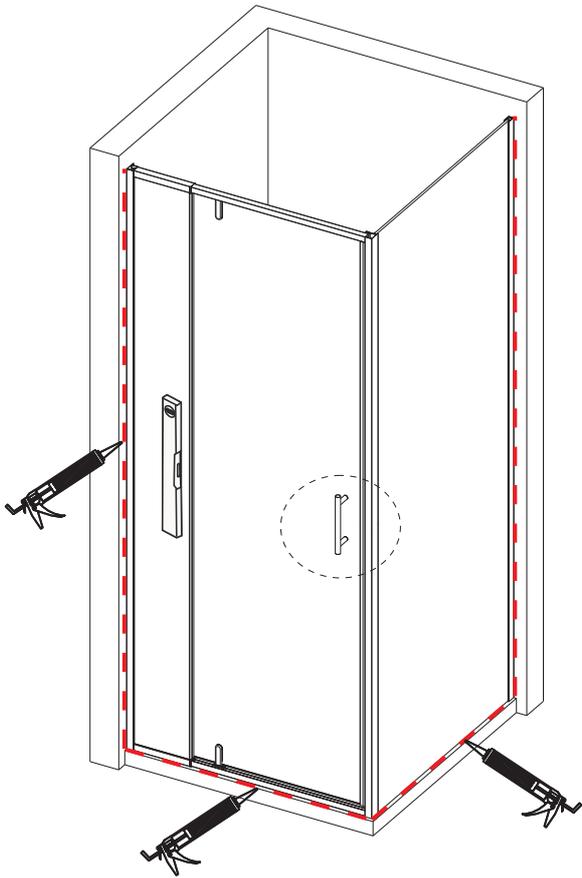

Laissez sécher le silicone 24 heures avant utilisation. Le silicone doit être appliqué sur le bord extérieur uniquement.