



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1

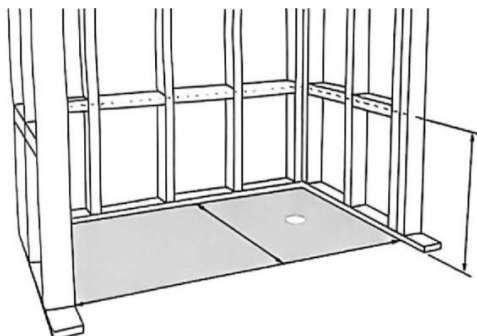


Vérifiez d'abord que le support est de niveau. Si nécessaire, nivelez-le avec un enduit de ragréage ou un mortier sur toute la surface d'installation.

2

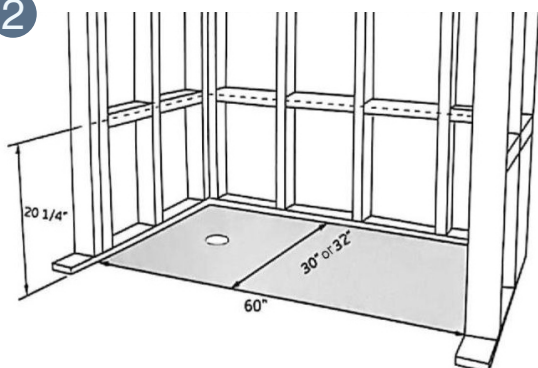


Positionnez la baignoire. Vérifiez que l'emplacement du tuyau d'évacuation correspond à celui de la bonde de la baignoire. Retirez la baignoire.

3

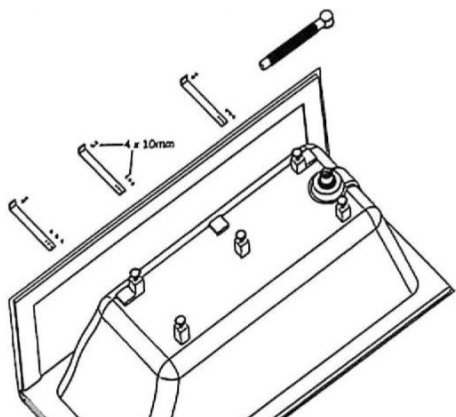


Repérez l'équerre en L et les vis fournies.

4

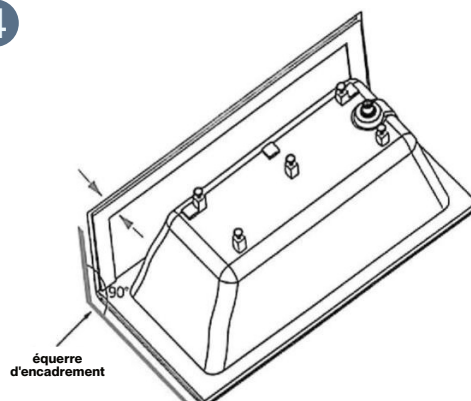

À l'aide d'une équerre de charpentier pour mesurer l'angle, maintenez la jupe à 90 degrés du haut de la baignoire.


5

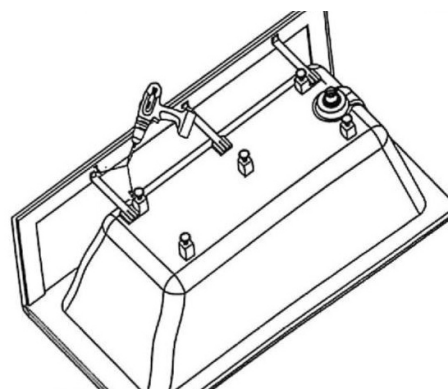

Tout en maintenant la pièce en place, installez l'équerre en L (à l'aide des vis fournies). Fixez le côté plat au bloc de montage et le côté incliné à la jupe renforcée. AUCUN PRÉ-PERÇAGE N'EST REQUIS.


6

Installation du drain flexible

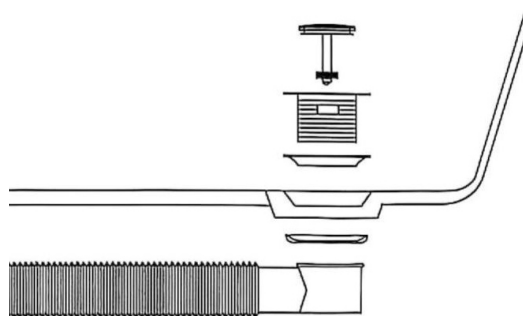


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

7

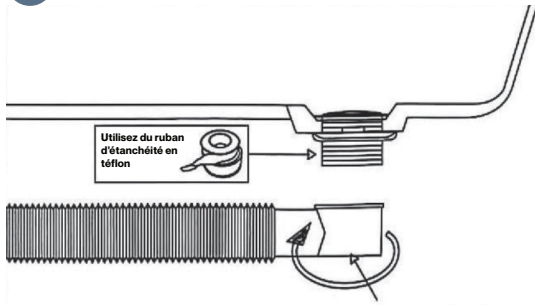


Il faut resserrer le joint pour éviter les fuites d'eau.

10

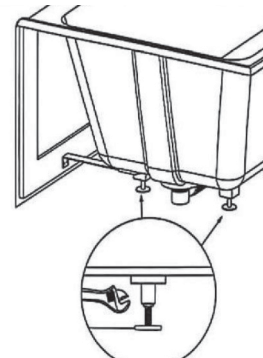


Bloquez le réglage en serrant l'écrou hexagonal.

8

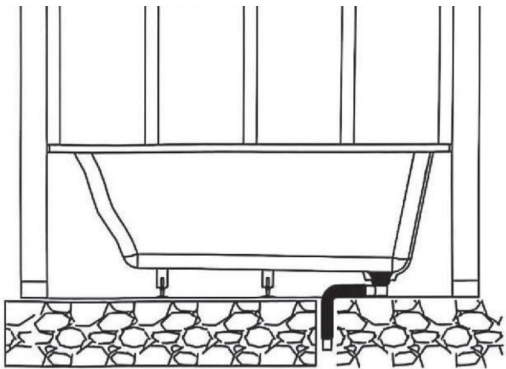


11

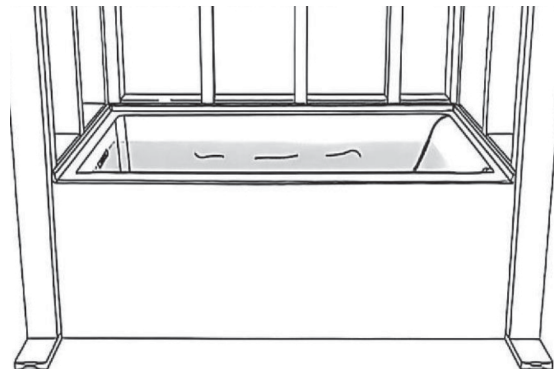


Il est impératif de tester la baignoire avant la fin de son installation. Remplissez-la jusqu'au trop-plein et vérifiez l'absence de fuites. Resserrer les raccords desserrés.

9

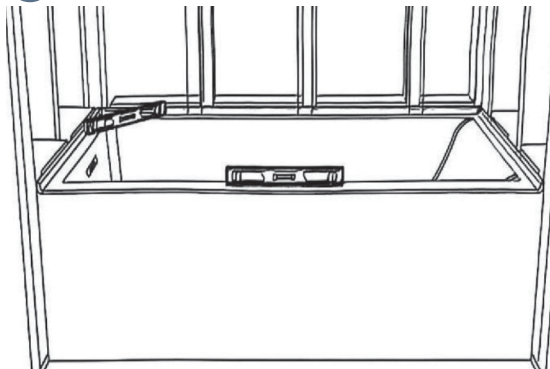

La baignoire peut être mise à niveau en ajustant ses pieds.

12

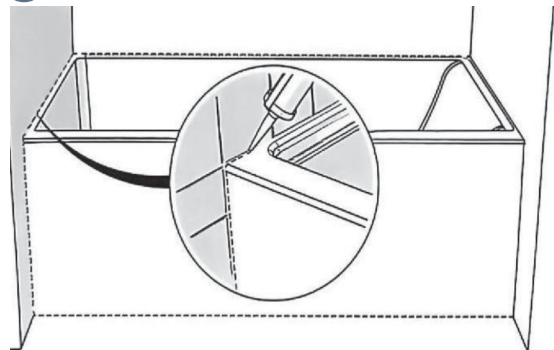

Appliquez du mastic silicone pour sceller les joints entre le rebord de la baignoire et le mur fini.

