






Outils nécessaires

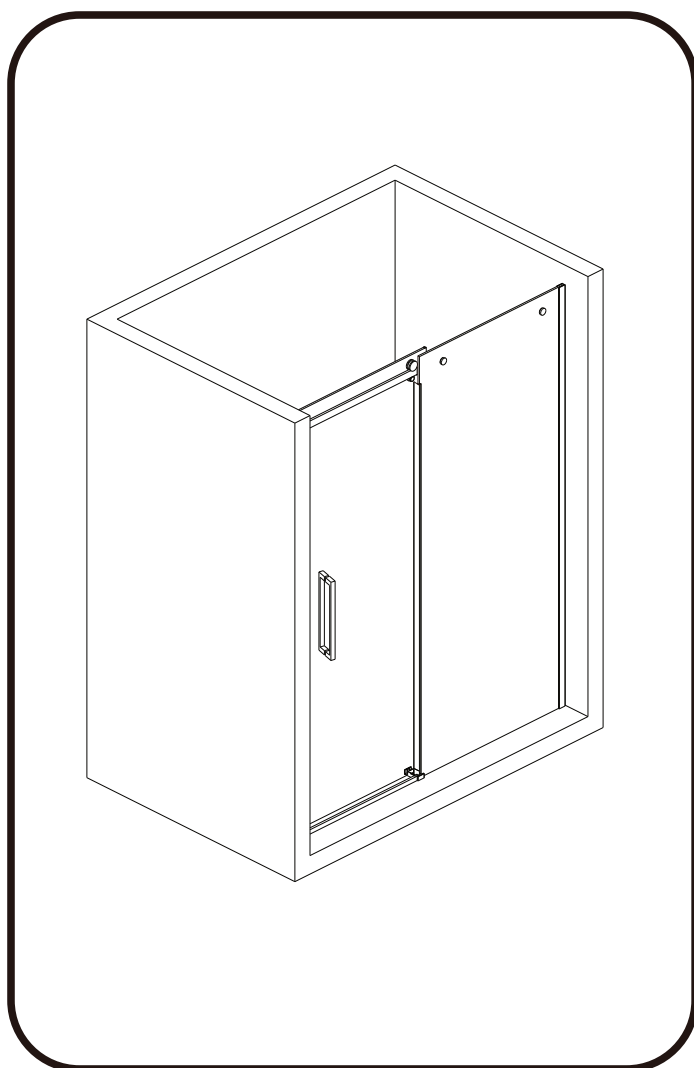


Perceuse




Foret à béton de 6 mm
Foret HSS de 3,2 mm



Niveau à bulle

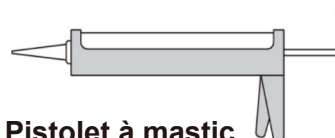

Pistolet à mastic



Mètre à ruban



Pencil



**Tournevis
de type PH2**

Veuillez **ne pas** utiliser d'outils non fournis.

IMPORTANT


Ces instructions supposent une installation sur des murs pleins ou carrelés.

Les chevilles fournies avec le kit d'installation sont destinées aux murs pleins. Les cloisons creuses ou à ossature bois nécessitent des fixations alternatives.

Veuillez consulter un professionnel qualifié ou un fournisseur de quincaillerie pour connaître le type de fixation approprié.

Il peut également être nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage concernant la méthode de perçage appropriée.




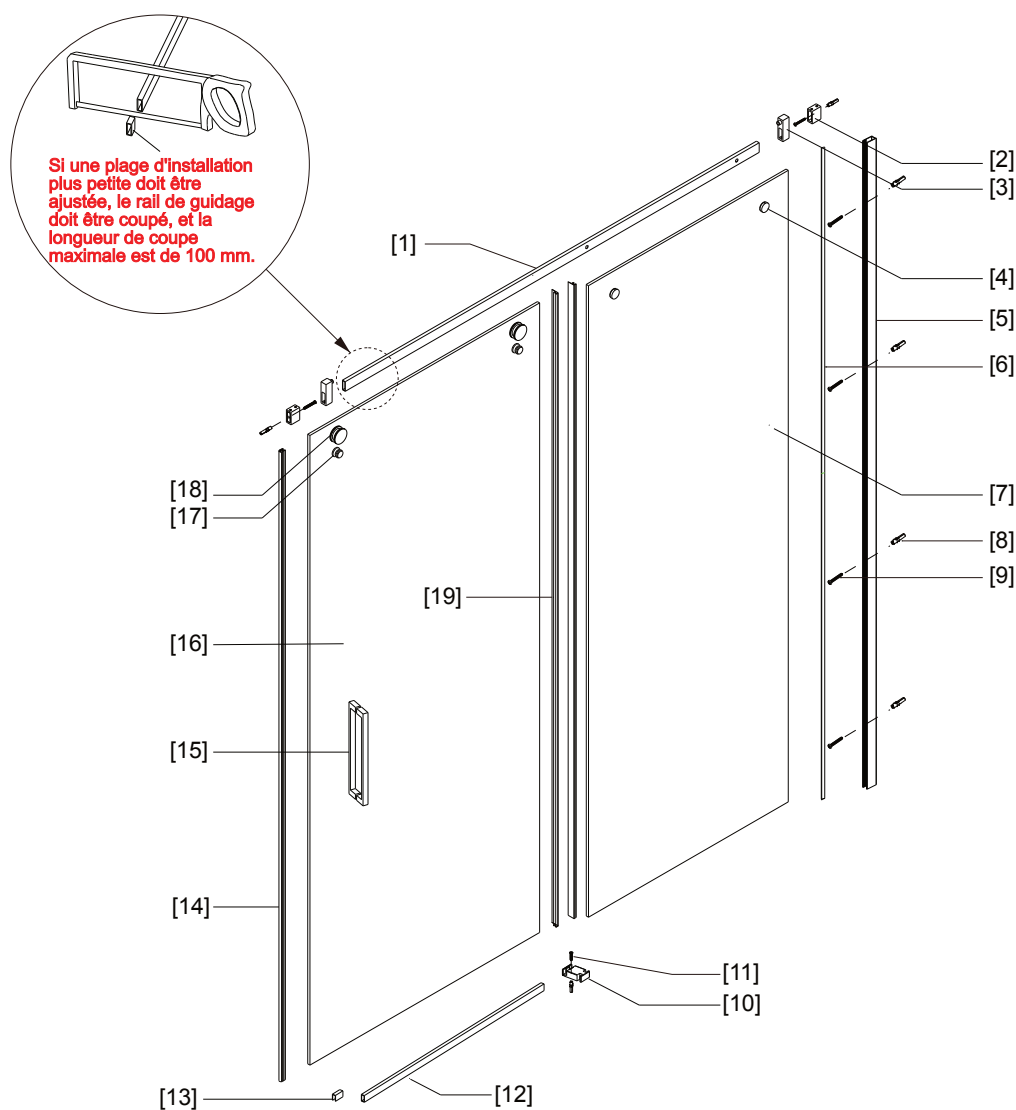


NO.	Description	Qté	NO.	Description	Qté
1	rail de guidage à tube carré	1	11	Vis autotaraudeuse 4*30	1
2	Socle mural	2	12	Blocage de l'aluminium	1
3	Composant anti-collision	2	13	Couvercle décoratif B	2
4	bloc fixe	2	14	Bande de caoutchouc à bulles	1
5	Profil du mur	1	15	Poignée	1
6	bande adhésive simple face	1	16	Vitre mobile	1
7	Verre fixe	1	17	Composant anti-déraillement	2
8	Expansion sleeve	5	18	Rouleau	2
9	manchon d'expansion	4	19	bande étanche	2
10	curseur inférieur	1			




Étapes d'installation


Étape 1

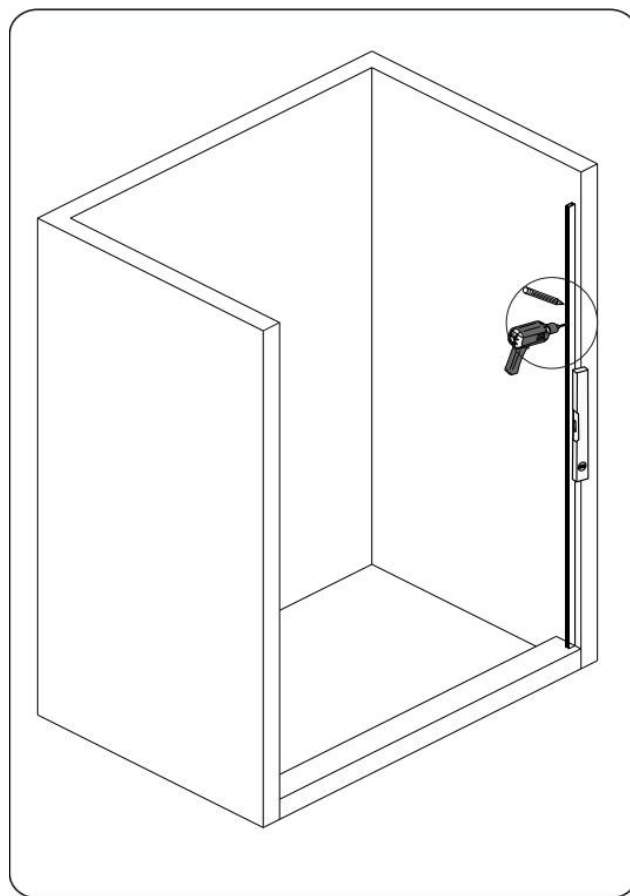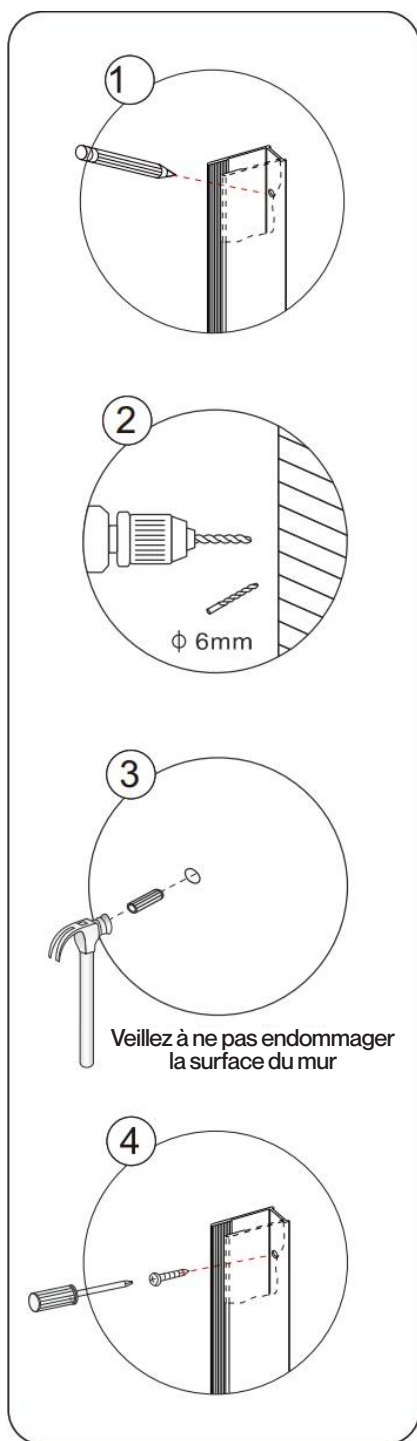


Étape 2

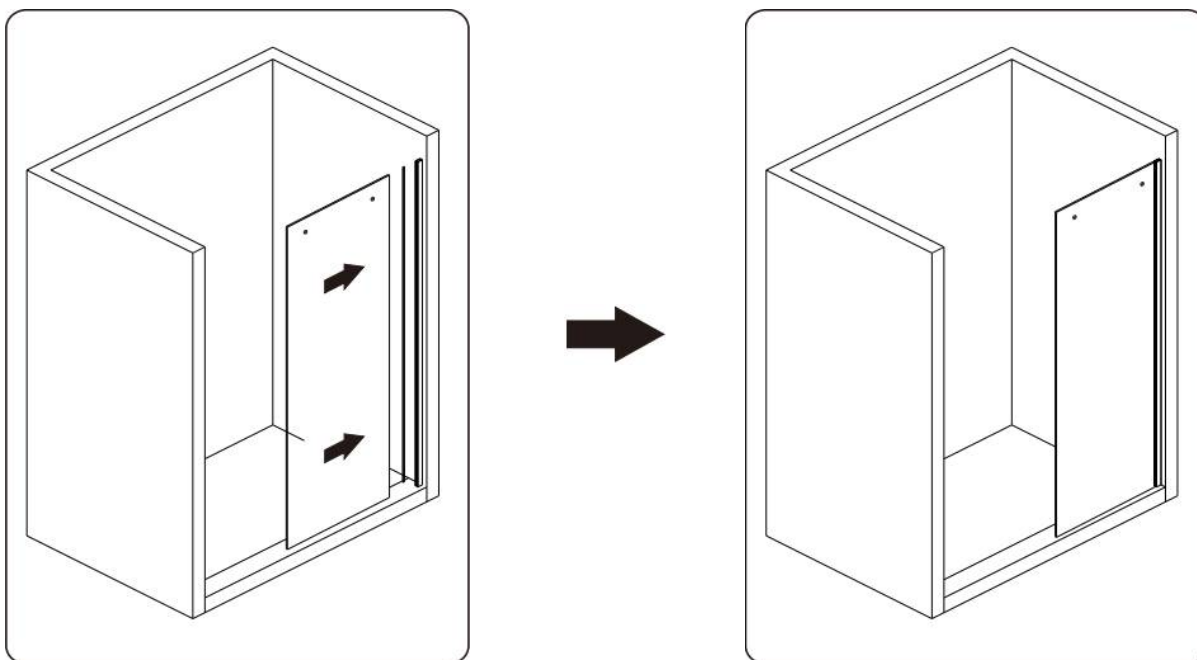


Étape 3

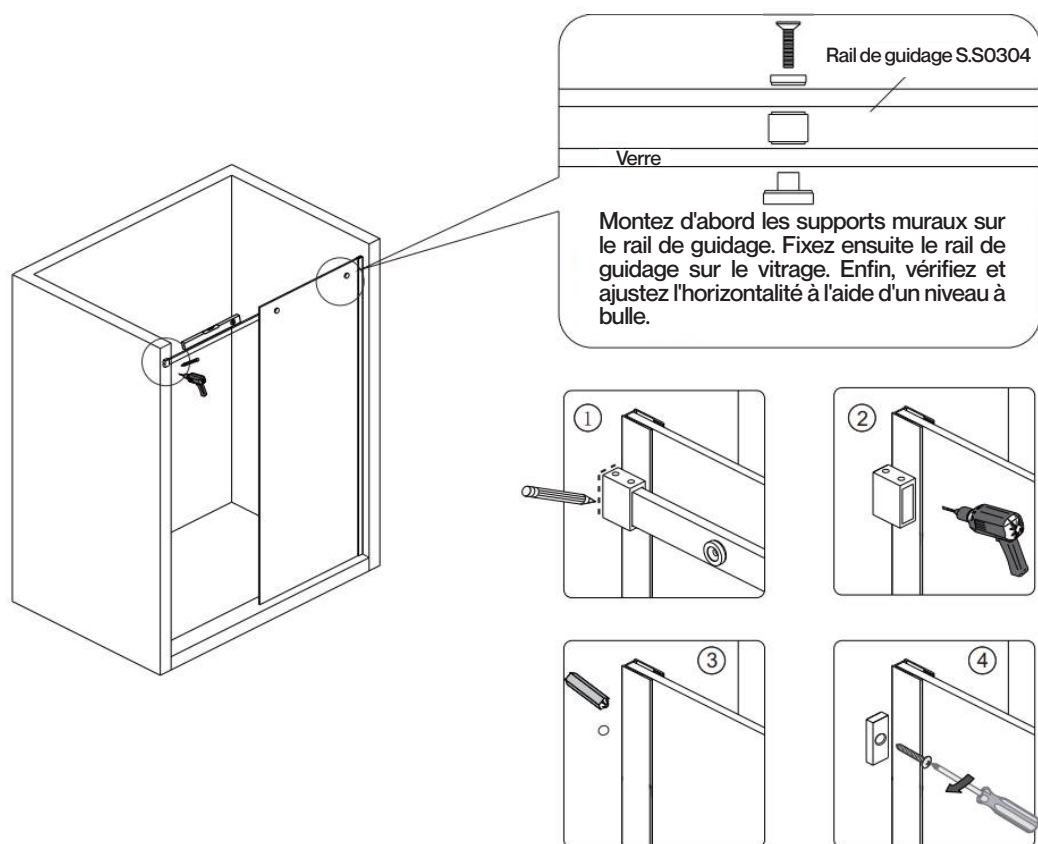


Étape 4

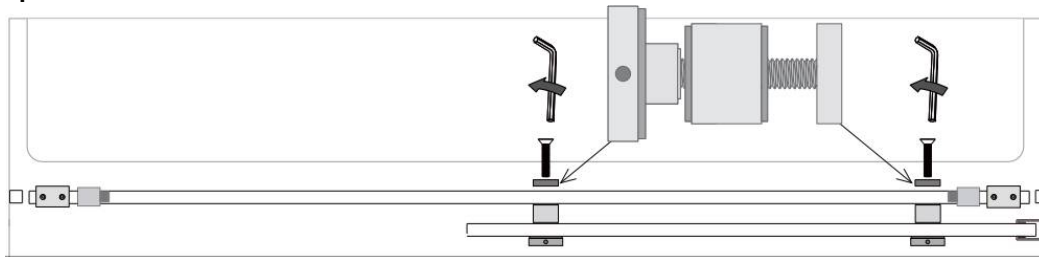


Installez d'abord les butées anti-collision sur le rail de guidage. Serrez ensuite fermement le rail de guidage et les supports muraux.

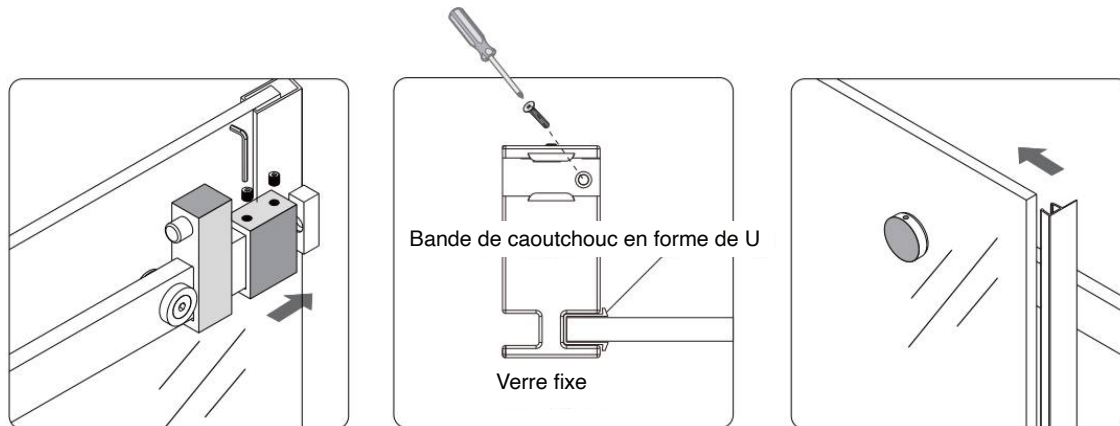


Étape 5

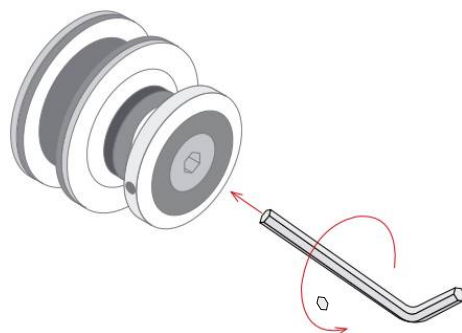



Démontez la poulie et installez-la sur le verre.

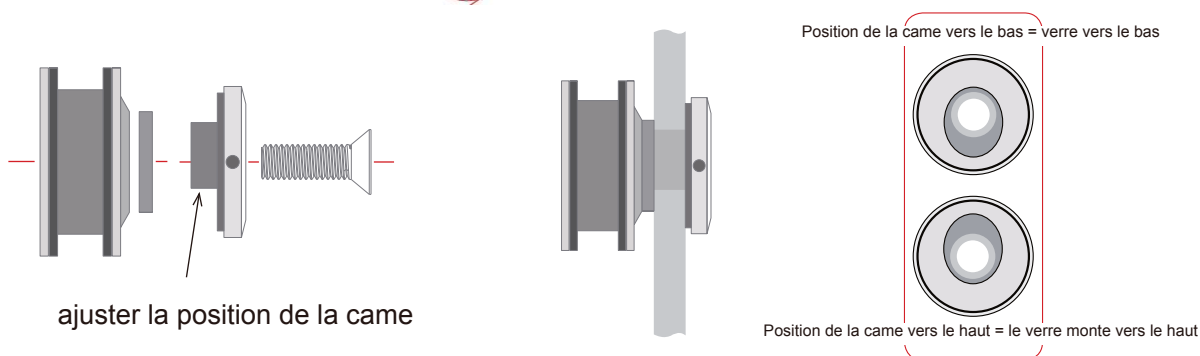



Étape 6

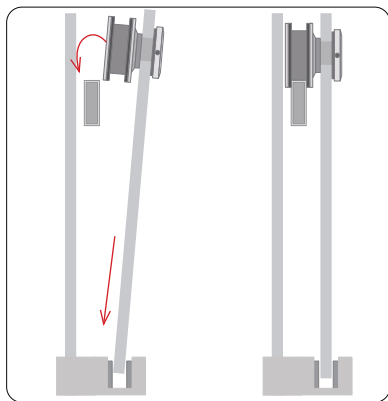

Suspendez la porte en verre sur le rail de guidage.

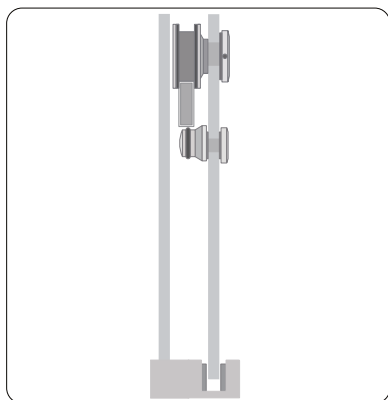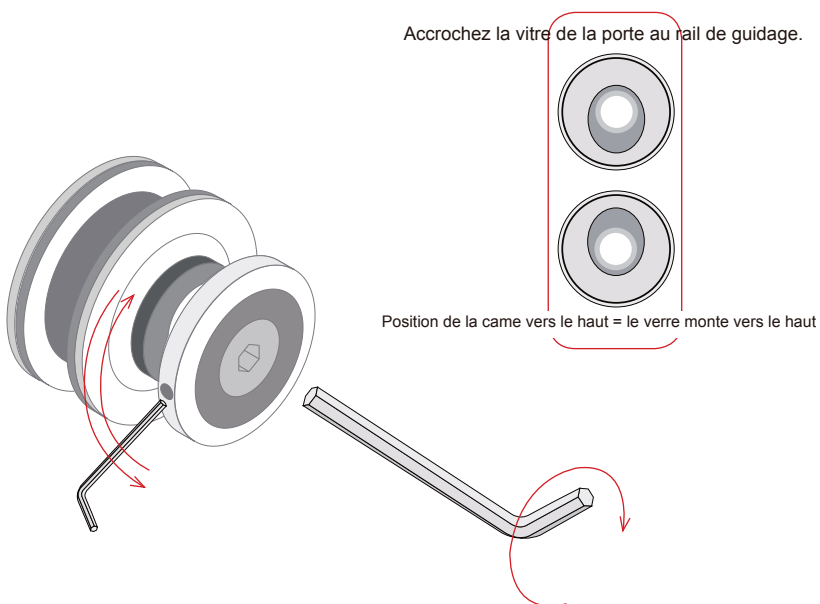

Installez les dispositifs anti-déraillement.

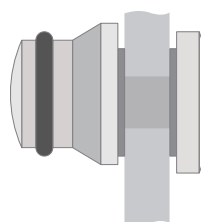
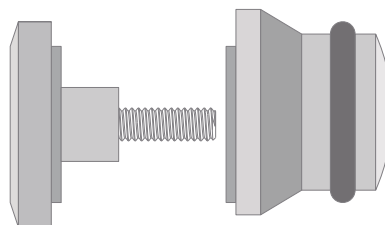


Came vers le bas : la pièce monte.






Came vers le haut : la pièce descend.



Étape 7

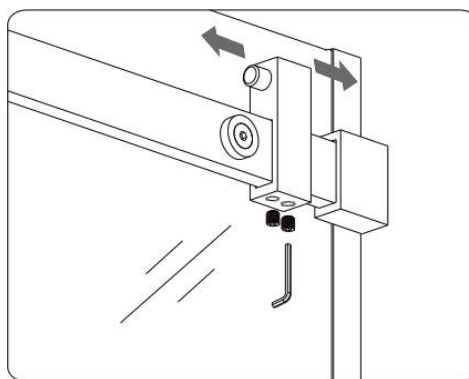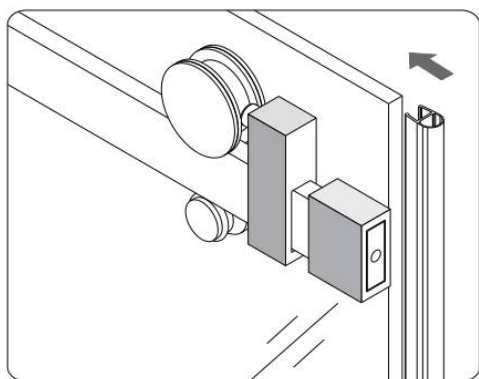

Étape 8

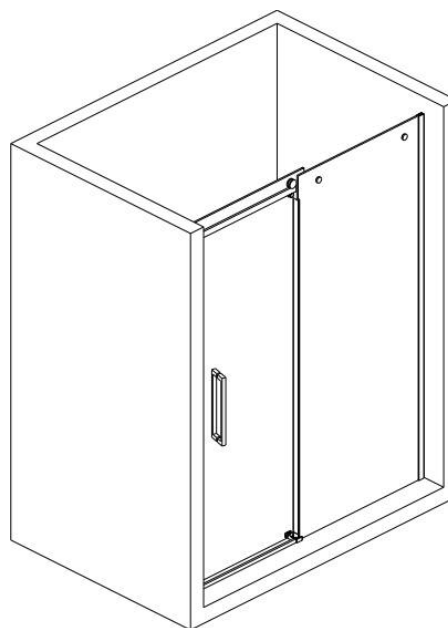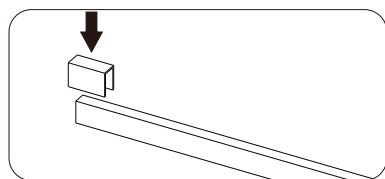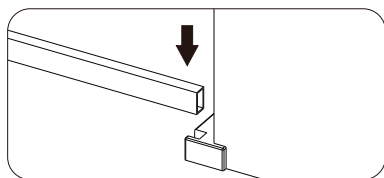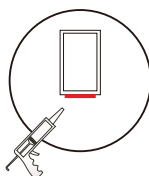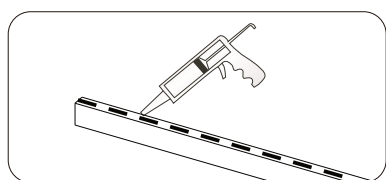

Étape 9

